



GAS P750 - P1800/MCE-EL(BT3)

**Руководство по монтажу, настройке и
эксплуатации горелочного устройства**

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	3
СИМВОЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ	7
ПЕРЕДАЧА И ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	7
ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГРАФИК РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА GAS P750/MCE-EL - GAS P1000/MCE-EL - GAS P1300/MCE-EL	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГРАФИК РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА GAS P1500/MCE-EL - GAS P1800/MCE-EL	9
РАЗМЕРЫ [ММ]	11
РАЗМЕРЫ [ММ]	12
СХЕМА УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ	13
ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	14

УСТАНОВКА

БЕЗОПАСНОСТЬ	15
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ	15
КОНТРОЛЬ ПОСТАВКИ, ТРАНСПОРТРОВКА, ХРАНЕНИЕ	15
ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК ГОРЕЛКИ	15
ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОРЕЛКИ	16
ФЛАНЕЦ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ	16
ДЛИНА ПЛАМЕННОЙ ТРУБЫ	16

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	17
РАБОЧАЯ ДИАГРАММА УСТРОЙСТВА	17

ЗАПУСК И РЕГУЛИРОВКА

РЕГУЛИРОВКА ГОРЕЛКИ	17
ПРИНЦИП РАБОТЫ	18
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ: ГАЗ	19
ПРОВЕРИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА	21
РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА (РА)	21
РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (PGMIN)	22
РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (PGmax)	22
НАСТРОЙКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ (DW)	23
СЕРВОПРИВОДА	24
ОСНОВНАЯ ГАЗОВАЯ РАМПА	24
ГАЗОВАЯ РАМПА ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ	25
ДАВЛЕНИЕ ГРАФИК – РАСХОД ГАЗ МОДЕЛЬ: GAS P750/MCE-EL	26
ДАВЛЕНИЕ ГРАФИК – РАСХОД ГАЗ МОДЕЛЬ: GAS P1000/MCE-EL	27
ДАВЛЕНИЕ ГРАФИК – РАСХОД ГАЗ МОДЕЛЬ: GAS P1300/MCE-EL	28
ДАВЛЕНИЕ ГРАФИК – РАСХОД ГАЗ МОДЕЛЬ: GAS P1500/MCE-EL	29
ДАВЛЕНИЕ ГРАФИК – РАСХОД ГАЗ МОДЕЛЬ: GAS P1800/MCE-EL	30

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ	31
РАСПОЛОЖЕНИЕ ГАЗОВЫХ ТРУБОК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬЮ	32
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДА ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ	33
КАЛИБРОВКА ТАЙМЕР LOVATO TM ST 0.1S : 10MIN	33
НЕИСПРАВНОСТИ-СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ	33

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО УСТАНОВЛИВАТЬСЯ И ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО В ХОРОШО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ОТКЛЮЧИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ И ПЕРЕКРЫТЬ ПОДАЧУ ТОПЛИВА ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Общие предупреждения по мерам безопасности при установке, эксплуатации и обслуживании жидкотопливных и газовых горелок

Данное устройство должно использоваться только для тех целей, для которых оно предназначено. Любое другое использование считается неправильным и небезопасным. Производитель не несет никакой ответственности за любой ущерб, причиненный людям, животным или имуществу в связи с неправильной установкой и регулировкой горелки, неправильной или несоответствующей эксплуатацией, по причине несоблюдения инструкций, поставляемых в комплекте с горелкой, а также при вмешательстве неквалифицированного персонала.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью устройства и должна передаваться пользователю. Внимательно прочтите предупреждения, содержащиеся в инструкции, поскольку они содержат важную информацию по безопасной установке, эксплуатации и обслуживанию горелки. Сохраняйте данную инструкцию для последующих консультаций. Установка должна осуществляться с соблюдением действующих норм, в соответствии с инструкциями производителя и квалифицированного персонала. Под квалифицированным персоналом, подразумевается персонал, имеющий технические знания в соответствии с существующими требованиями в области использования данных устройств (бытовых или промышленных). В частности, таковыми являются авторизованные производителем сервисные центры. Все размеры, спецификации и технические характеристики являются индикативными. Фирма-производитель, находясь в процессе постоянного улучшения продукции, оставляет за собой право вносить любые изменения, которые считает необходимыми без предварительного уведомления.

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ

Горелка должна устанавливаться в соответствующем помещении с размером вентиляционных отверстий в соответствии с действующими нормами, чтобы обеспечивать эффективное горение. Не перекрывайте вентиляционные отверстия в помещении, решетки вентиляторов и воздуховоды во избежание возникновения двух опасных ситуаций:

- 1) застоя воздуха в котельной и образования токсических и/или взрывоопасных смесей;
- 2) горения при дефиците воздуха; опасное, токсичное, неэкономичное и вредное.

Горелка должна быть защищена от попадания осадков в виде дождя, снега и льда. Помещение, в котором устанавливается горелка должно быть чистым и в нем должны отсутствовать твердые летучие частицы, которые могут попасть в вентилятор. В противном случае, они могут привести к засорению внутренних трубопроводов горелки и смесительной камеры.

ВИДЫ ТОПЛИВА

В горелке должен использоваться тот вид топлива, для которого она предназначена; он указан на наклейке. Давление на подаче топлива в горелку и смесительную камеру должно находиться в пределах значений, приведенных на наклейке, на газовой арматуре и в инструкции. Размер топливной системы горелки должен соответствовать максимальному расходу горелки, и она должна быть оснащена предохранительными и контрольными устройствами в соответствии с действующими нормами. До подачи топлива в питающий топливопровод горелки, осуществить его тщательную промывку и установить фильтр, чтобы возможные остатки частиц не нарушили правильную работу горелки. Проверьте внутреннюю и наружную герметичность питающей системы. Емкости для жидкого топлива должны иметь соответствующую защиту от попадания мусора и воды. В летний период следите за тем, чтобы топливная емкость была заполнена доверху во избежание образования конденсата. Тщательно очистите емкость перед заполнением ее топливом. Топливная емкость и топливопровод, питающий горелку, должны быть защищены от замерзания. Топливная емкость должна быть установлена в соответствии с действующими нормами.

Меры предосторожности при использовании газа

Необходимо, чтобы квалифицированный персонал осуществил проверку: соответствия питающей линии и газовой арматуры действующим нормам и предписаниям; герметичности всех газовых соединений;

вентиляционных отверстий котельной, которые должны иметь размеры в соответствии с действующими нормами, и в любом случае обеспечивать эффективное горение.

Не используйте газовые трубы для заземления электроприборов. Не оставляйте горелку в котле, если она не используется и всегда закрывайте кран подачи газа. В случае долгого отсутствия пользователя, закрывайте основной кран подачи газа на горелку.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Электрические подключения должны быть осуществлены в соответствии с действующими местными нормами и квалифицированным персоналом. Сделать ссылку на электрическую схему, поставляемую в комплекте с настоящим РУКОВОДСТВОМ.

Производитель не несет ответственности за неправильное подключение или за подключение отличное от приведенного на электрических схемах.

Проверьте, чтобы электропитание соответствовало значению, указанному на наклейке, находящейся на горелке. Электрическая безопасность устройства гарантирована только в том случае, если оно правильно подключено к эффективному устройству заземления, в соответствии с действующими нормами. Необходимо соблюдать данное основное требование безопасности. В случае сомнений, пригласите профессиональный квалифицированный персонал для проверки электрической системы, поскольку производитель не несет ответственности за любой возможный ущерб, причиненный отсутствием заземления в системе. При трехфазном токе, после осуществления электрического подключения горелки, проверьте вращение мотора вентилятора и насоса. Если вращение происходит в неправильном направлении, поменяйте местами фазы и снова проверьте правильность вращения. Электрическая система должна соответствовать максимальной потребляемой мощности устройства, которая указана на наклейке и в инструкции. Убедитесь также в том, что сечение кабелей в системе соответствует максимальной потребляемой мощности устройства.

Для подключения устройства к электросети:

- не используйте переходники, тройники, удлинители;
- Установите однополюсный предохранитель, как предусмотрено действующими нормами по безопасности.

В случае повреждения кабеля, выключите устройство, и, для его замены обратитесь исключительно к квалифицированному персоналу. Не дотрагивайтесь до устройства мокрыми или влажными частями тела и/или если вы находитесь босиком. Не тяните за электрические кабели. Не оставляйте котел под воздействием атмосферных явлений (дождь, солнце и т.п.), если устройство не предназначено для наружной установки.

Устройство не должно использоваться детьми или людьми, не имеющими опыта его эксплуатации.

ГОРЕЛКА

Горелка предназначена только для использования в целях, предусмотренных производителем. В частности:

- Для установки на котлах, тепловых генераторах, печах или подобных устройствах, установленных в помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков;
- Тип и давление топлива, напряжение и частота питающего электрического тока, минимальный и максимальный расход, на который настроена горелка, герметичность камеры сгорания, температура окружающей среды - все должно соответствовать значениям, приведенным в инструкции по эксплуатации.

Любое другое использование считается неправильным и, соответственно, опасным.

Для всех устройств, имеющих дополнительные комплекты (включая электрические), должны использоваться только оригинальные аксессуары. Не допускается модификация устройства для изменения его характеристик или назначения. Запрещается открывать или разбирать компоненты устройства, за исключением частей, для которых предусмотрено техническое обслуживание. Замена подлежат только компоненты, указанные производителем. Не дотрагивайтесь до нагреваемых частей горелки. Они, как правило, расположены в непосредственной близости к пламени или к системе подогрева топлива (при ее наличии). Данные части нагреваются во время работы горелки, а также могут иметь высокую температуру на протяжении длительного периода времени после выключения горелки. Если вы решили не использовать горелку в течение определенного периода, необходимо отключить те элементы горелки, которые представляют потенциальную опасность. Рекомендуется отключить питание всех компонентов системы, потребляющих электроэнергию (насосы, горелки, и т.п.), и, закрыть кран подачи топлива на горелку. Если вы решили больше не использовать горелку, необходимо, чтобы профессиональный квалифицированный персонал осуществил следующие действия:

Отключить электропитание, отсоединив питающий кабель от основного выключателя;

Закрывать кран подачи топлива, посредством извлечения маховиков ручного управления из их посадочных мест.

При продаже или передаче устройства другому владельцу, а также в случае перемещения устройства на новое место, убедитесь, что вместе с ним передается инструкция по эксплуатации, для того, чтобы новый владелец или монтажник могли воспользоваться ею для консультаций.

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ГОРЕЛКИ

Установка и регулировка горелки должны осуществляться профессиональным, квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами, поскольку неправильная установка может причинить вред людям, животным или имуществу, за что производитель не несет никакой ответственности. Убедитесь, что монтажник, устанавливающий горелку, прочно закрепил ее на котле таким образом, чтобы пламя находилось внутри камеры сгорания котла. Перед запуском горелки, и не менее одного раза в год, необходимо, чтобы профессиональный, квалифицированный персонал осуществлял следующие действия:

- Проверку читаемости данных на наклейке и наличия в котельной инструкций по эксплуатации и обслуживанию горелки.
- Проверку соответствия размеров топливной системы соответствующему расходу горелки и наличия всех необходимых устройств безопасности и контроля, предусмотренных действующим законодательством.
- Осуществить визуальный осмотр устройства на предмет отсутствия внешних повреждений, проверить работу устройств управления, контроля, регулировки и безопасности.
- Отрегулировать расход топлива горелки в соответствии с потребляемой мощностью теплогенератора, и, в пределах показателей расхода горелки, указанных в инструкции.
- Убедиться, что заборник воздуха не засорен и защищен решеткой, отрегулировать расход воздуха в горючей смеси для получения КПД сгорания, как минимум равного наименьшему значению, предусмотренному действующими нормами.
- Проверить эффективную работу дымохода.
- Осуществить контроль сгорания, во избежание образования вредных несгораемых частиц топлива в количествах, превышающих установленные нормы.
- Проконтролировать после осуществления регулировок, чтобы все системы механической блокировки устройств регулировки были плотно закрыты и устройства запуска работали и обеспечивали амплитуду, от минимального значения до максимального, без отклонений от нормы.

Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный в связи неправильной установкой и эксплуатацией, а также в связи с несоблюдением инструкций, приведенных производителем. Прежде, чем осуществить действия по чистке или обслуживанию, отсоедините устройство от электрической сети, выключив выключатель системы и/или при помощи других предусмотренных устройств отключения. Не перекрывайте решетки забора воздуха или диссипации.

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА ГОРЕЛКИ

В горелках, имеющих пилотную горелку, в целях безопасности, рекомендуется осуществлять как минимум одно выключение каждые 24 часа. При необходимости постоянной работы горелки, (без остановки каждые 24 часа), устройство контроля пламени должно иметь постоянный самоконтроль.

НЕИСПРАВНОСТЬ ГОРЕЛКИ

В случае повторяющихся блокировок горелки, не производить больше 2-3 ручных разблокировок. В этом случае обратитесь к профессиональному, квалифицированному персоналу для определения возможной неисправности. В данном случае и/или при плохой работе устройства, отключите его, воздержитесь от любых попыток самостоятельного ремонта или прямого вмешательства. Обратитесь только к профессиональному, квалифицированному персоналу. При необходимости, ремонт должен осуществляться только авторизованным производителем техническим центром с использованием исключительно оригинальных запасных частей. Несоблюдение вышеуказанного может нарушить безопасную работу устройства.

УТЕЧКИ ГАЗА

При обнаружении запаха газа:

- не используйте открытое пламя;
- не включайте электрические выключатели, телефон и любые другие устройства, способные вызвать искру;
- немедленно откройте двери и окна, чтобы создать сквозняк и проветрить помещение;
- закройте кран подачи газа;
- обратитесь к профессиональному, квалифицированному персоналу.

УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума определяется акустическими характеристиками всех компонентов, установленных на горелке. В определенных условиях, длительное нахождение в помещении с высоким уровнем шума может привести к потере слуха. Персонал котельной должен быть обеспечен соответствующей защитой.

Слишком высокий уровень шума может быть уменьшен при использовании шумопоглощающего кожуха.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Обслуживание и ремонт должны осуществляться профессиональным, квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами и предписаниями, поскольку неправильное обслуживание может причинить ущерб людям, животным или имуществу.
- Пользователь обязан не менее одного раза в год проверять топливную систему. Для этих целей необходимо пригласить специалиста фирмы-производителя либо любого квалифицированного технического специалиста. В соответствии с условиями эксплуатации системы, не исключается необходимость более частых проверок.
- Рекомендуется осуществлять регулярное периодическое обслуживание топливной системы в соответствии с указаниями производителя. В частности, для горелок, проверять и прочищать: смесительную камеру, устройство розжига, электрод пламени, газовый фильтр, вентилятор и движение воздуха, воздушную заслонку, сервомоторы и приводы.
- Рекомендуется проверять не менее одного раза в год эффективность фиксации на всех электрических разъемах.
- Кроме того, осуществлять проверку работы: запуск горелки с последовательностью функций, устройства розжига, реле давления воздуха, реле давления газа, контроля пламени, герметичности газовой арматуры.
- Прежде, чем начать любые действия по чистке, обслуживанию, осмотру или ремонту, отключите электропитание, и, убедитесь, что основной выключатель не будет включен во время проведения работ. Закройте краны подачи топлива и убедитесь, что они не будут случайно открыты во время проведения работ.
- После проведения любых работ по обслуживанию и ремонту, проверьте работу и контроль горения.
- В случае демонтажа - монтажа компонентов на линии, подающей топливо, в частности газа, обратите внимание на правильную установку в седлах, чистоту и состояние прокладок (поврежденные прокладки подлежат замене), а также на соответствующее усилие при затягивании крепежных болтов; по окончании осуществить проверку герметичности.
- Ремонт следующих компонентов может осуществляться только производителем или уполномоченным представителем: устройства управления и блоки маневрирования и сигнализации, электроды пламени, предохранительные клапана, реле давления газа, реле давления воздуха, сервомоторы и любые другие компоненты, имеющие винты или пломбы.
- Регулярное обслуживание экономит топливо и гарантирует хорошие показатели горения. Высокое качество топлива обеспечивает экологичную работу горелки.

**УТИЛИЗАЦИЯ**

Оборудование содержит электрические и/или электронные компоненты. Данные компоненты подлежат утилизации в соответствии с действующими местными нормами.

СИМВОЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ

В некоторых разделах руководства приведены символы ОПАСНОСТЬ. Внимательно прочтите данные предупреждения: в них описаны потенциально опасные ситуации.

 **ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:** Символ, указывающий на то, что в случае проведения работ без соблюдения техники безопасности возможно поражение электрическим током с летальным исходом.

 **МАКСИМАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ С ТЯЖЕЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ:** Символ, используемый для обозначения работ, которые в случае их проведения ненадлежащим образом ПРИВОДЯТ к тяжелым последствиям, вплоть до смертельного исхода.

 **ВНИМАНИЕ:** Символ, используемый для обозначения работ, которые в случае их проведения ненадлежащим образом ПРИВОДЯТ к тяжелым последствиям, вплоть до смертельного исхода.

 **ОСТОРОЖНО:** Символ, используемый для обозначения работ, которые в случае их проведения ненадлежащим образом ПРИВОДЯТ к нанесению ущерба имуществу или людям.

 **ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ОТКРЫВАТЬ:** Символ, используемый для обозначения частей устройства, которые не должны никогда и ни в коем случае быть открыты.

 **ВНИМАНИЕ! ПОВЕРХНОСТЬ КОТЛА:** Символ, используемый для обозначения поверхностей, которые в процессе работы нагреваются и могут ПРИВЕСТИ к ожогам.

 **РИСК СДАВЛИВАНИЯ:** Символ, используемый для действий, которые в случае их неправильного выполнения, МОГУТ ПРИВЕСТИ к сдавливанию.

ПЕРЕДАЧА И ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Монтажник несет ответственность за передачу Руководства по эксплуатации Оператору котельной/пользователю горелки до окончательной сдачи горелки в эксплуатацию. Он также должен информировать Оператора котельной/Пользователя о том, что данное руководство должно храниться вблизи горелки. Адрес и номер телефона ближайшего СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА должны быть написаны на обратной стороне Руководства по эксплуатации. Оператор котельной/Пользователь должен знать, что горелку необходимо обслуживать не менее 1 раза в год. Данные работы должен производить монтажник или квалифицированный персонал. Для обеспечения постоянного контроля Производитель рекомендует заключить контракт на сервисное обслуживание.

ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантийные права и ответственность производителя аннулируются в случае причинения ущерба людям, животным или имуществу при наступлении одного или нескольких следующих случаев: 1) несоответствующее использование устройства; 2) неправильный монтаж, запуск, эксплуатация или обслуживание горелки; 3) использование горелки с неисправными или неработающими устройствами безопасности/защиты; 4) несоблюдение предупреждений, содержащихся в Руководстве по установке и эксплуатации; 5) внесение изменений или модификация горелки; 6) установка дополнительных компонентов, которые не были испытаны вместе с горелкой; 7) изменение топки котла посредством установки дополнительных вставок, которые будут препятствовать регулировке пламени горелки; 8) недостаточный контроль и обслуживание компонентов, подверженных износу; 9) несоответствующий ремонт; 10) излишние механические усилия, приложенные к горелке; 11) ущерб, причиненный при использовании горелки, несмотря на наличие аномалии в работе; 12) использование топлива несоответствующего типа и качества; 13) дефекты в питательных трубопроводах; 14) использование неоригинальных запчастей; 15) причины форс-мажора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и ГРАФИК РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА GAS P750/MCE-EL - GAS P1000/MCE-EL - GAS P1300/MCE-EL

МОДЕЛЬ		GAS P750/MCE-EL	GAS P1000/MCE-EL	GAS P1300/MCE-EL
Мощность мин. 1-й ступени / мин. 2-й ступени – макс. 2-й ступени *	[Мкал/ч]	1200/3400-7500	1200/3400-10000	1700/3600-11500
Мощность мин. 1-й ступени / мин. 2-й ступени – макс. 2-й ступени *	[кВт]	1395/3953-8721	1395/3953-11628	1977/4186-13372
Расход G20 (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ) мин. 1-й ступени / мин. 2-й ступени – макс. 2-й ступени *	[м³/ч]	140/398-877	140/398-1170	199/421-1345
Расход G31 (сжиженный газ) мин. 1-й ступени / мин. 2-й ступени – макс. 2-й ступени *	[м³/ч]	54/153-338	54/153-450	77/162-518
Топливо: Природный газ (вторая группа) - сжиженный газ (третья группа)				
Категория топлива:	I2R,I2H,I2L,I2E,I2E+,I2Er,I2ELL,I2E(R)B/I3B/P,I3+,I3P,I3B,I3R			
Периодическая работа (мин. 1 остановка каждые 24 часа) модулирующая				
Допустимые условия эксплуатации / хранения:	0...+40°C / -20...+70°C, макс. относ. влажн. 80%			
Макс. температура воздуха для горения	[°C]	60	60	60
Мин. давление газа DN65-S F65 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ **	[мбар]	271/-	-/-	-/-
Мин. давление газа DN80-S F80 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ **	[мбар]	156/-	315/-	358/-
Мин. давление газа DN100-S F100 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ **	[мбар]	101/-	225/-	255/-
Мин. давление газа DN125-S F125 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ **	[мбар]	74/-	196/-	180/-
Макс. давление на входе в клапана (Рв. макс)	[мбар]	500	500	500
Номинальная электрическая мощность	[кВт]	22.5	30.5	37.5
Двигатель вентилятора	[кВт]	22	30	37
Номинальная потребляемая мощность	[А]	43	55.5	64
Дополнительная номинальная потребляемая мощность	[А]	1.5	1.5	1.5
Напряжение питания:	3~400В +10%/-15%, 1/Ф~230В +10%/-15% - 50Гц			
Уровень электрозащиты:		IP54	IP54	IP54
Уровень шума *** мин. - макс.	[Дб]	84-88	86-92	86-93
Вес горелки	[кг]	540	570	590

* Исходные условия: Температура окружающей среды 20°C - барометрическое давление 1013 мбар – Высота над уровнем моря – 0 м.

** Минимальное давление на подаче газа на рампе для получения максимальной мощности горелки с учетом нулевого давления в камере сгорания.

*** Уровень шума измерен в лаборатории при работающей горелке на бета-котле, дистанция 1 м (UNI EN ISO 3746).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и ГРАФИК РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА GAS P1500/MCE-EL - GAS P1800/MCE-EL

МОДЕЛЬ		GAS P1500/MCE-EL	GAS P1800/MCE-EL
Мощность мин. 1-й ступени / мин. 2-й ступени – макс. 2-й ступени *	[Мкал/ч]	1700/3600-13000	2000/5000-15000
Мощность мин. 1-й ступени / мин. 2-й ступени – макс. 2-й ступени *	[кВт]	1977/4186-15116	2326/5814-17442
Расход G20 (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ) мин. 1-й ступени / мин. 2-й ступени – макс. 2-й ступени *	[м³/ч]	199/421-1520	234/585-1754
Расход G31 (сжиженный газ) мин. 1-й ступени / мин. 2-й ступени – макс. 2-й ступени *	[м³/ч]	77/162-586	90/225-676
Топливо: Природный газ (вторая группа) - сжиженный газ (третья группа)			
Категория топлива:	I2R,I2H,I2L,I2E,I2E+,I2Er,I2ELL,I2E(R)B/I3B/P,I3+,I3P,I3B,I3R		
Периодическая работа (мин. 1 остановка каждые 24 часа) модулирующая			
Допустимые условия эксплуатации / хранения:	0...+40°C / -20...+70°C, макс. относ. влажн. 80%		
Макс. температура воздуха для горения	[°C]	60	60
Мин. давление газа DN80-S F80 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ **	[мбар]	490/-	-/-
Мин. давление газа DN100-S F100 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ **	[мбар]	325/-	325/-
Мин. давление газа DN125-S F125 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ **	[мбар]	226/-	195/-
Мин. давление газа DN150-S F150 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ **	[мбар]	207/-	167/-
Макс. давление на входе в клапана (Рв. макс)	[мбар]	500	500
Номинальная электрическая мощность	[кВт]	45.5	55.5
Двигатель вентилятора	[кВт]	45	55
Номинальная потребляемая мощность	[А]	79.5	94
Дополнительная номинальная потребляемая мощность	[А]	1.5	1.5
Напряжение питания:		3~400В +10%/-15%, 1/Ф~230В +10%/-15% - 50Гц	
Уровень электрозащиты:		IP54	IP54
Уровень шума *** мин. - макс.	[Дб]	87-93	92-99
Вес горелки	[кг]	660	1048

* Исходные условия: Температура окружающей среды 20°C - барометрическое давление 1013 мбар – Высота над уровнем моря – 0 м.

** Минимальное давление на подаче газа на рампе для получения максимальной мощности горелки с учетом нулевого давления в камере сгорания.

*** Уровень шума измерен в лаборатории при работающей горелке на бета-котле, дистанция 1 м (UNI EN ISO 3746).

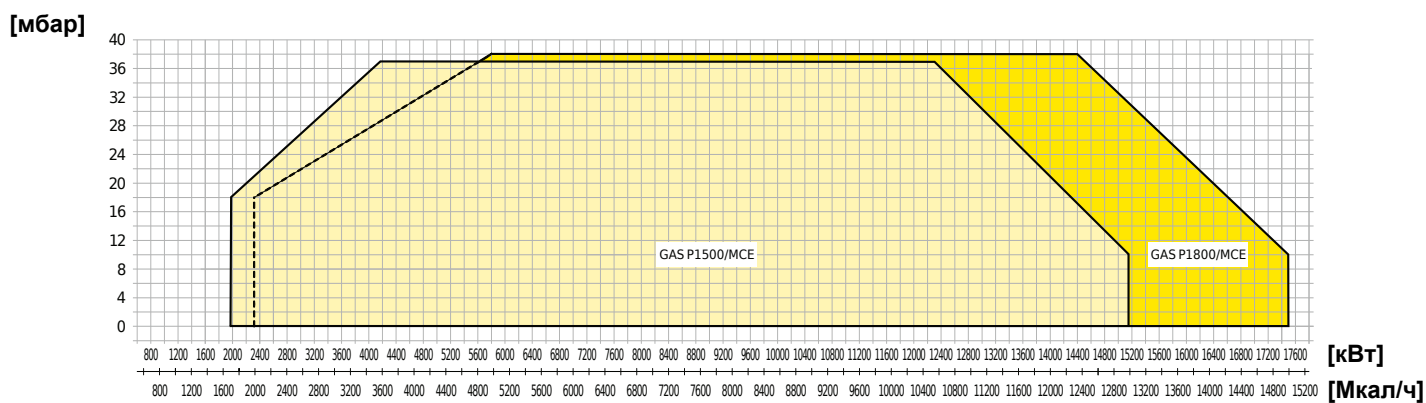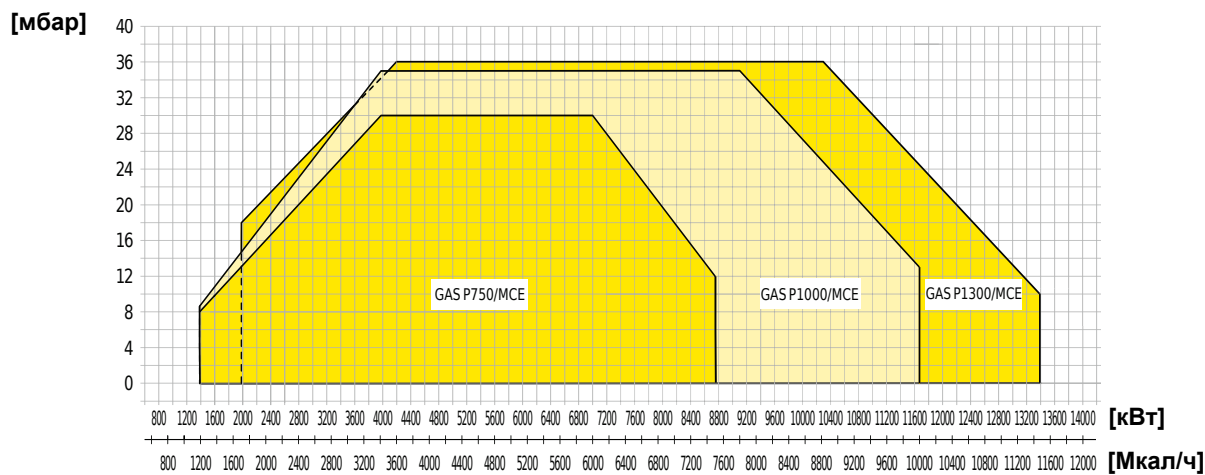

Рабочий диапазон определен на тестируемых котлах, соответствующих норме EN267 и указаны для комплекта горелка-котел. Для правильной работы горелки размеры камеры сгорания должны соответствовать действующим нормам. В случае несоответствия, свяжитесь с производителем.

РАЗМЕРЫ [мм]

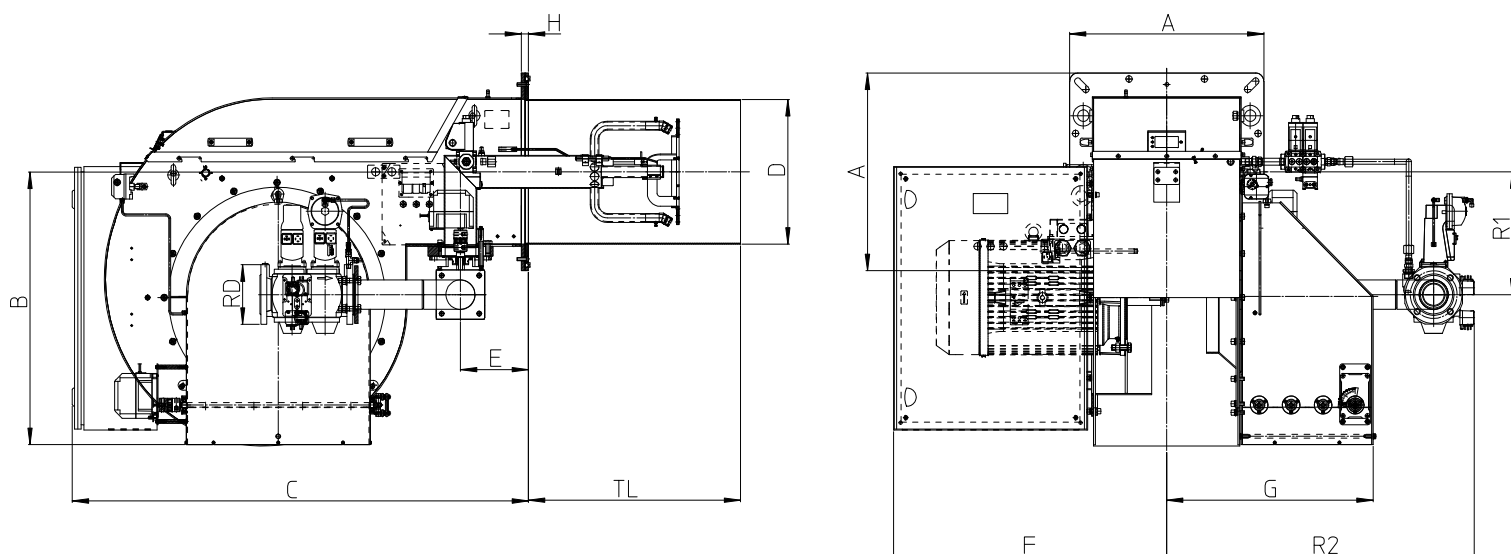


Fig. 3 GAS P750/MCE-EL - GAS P1000/MCE-EL - GAS P1300/MCE-EL - GAS P1500/MCE-EL

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	H	R1	R2	RD	Вес АРМАТУ РЫ
GAS P750/MCE-EL DN65-S F65	600	832	1403	439	210	845	654	22	525	940	DN65	22 кг
GAS P750/MCE-EL DN80-S F80	600	832	1403	439	210	845	654	22	525	970	DN80	24 кг
GAS P750/MCE-EL DN100-S F100	600	832	1403	439	210	845	654	22	525	1010	DN100	27 кг
GAS P750/MCE-EL DN125-S F125	600	832	1403	439	210	845	654	22	525	1060	DN125	32 кг
GAS P1000/MCE-EL DN80-S F80	600	832	1403	459	210	845	654	22	525	970	DN80	24 кг
GAS P1000/MCE-EL DN100-S F100	600	832	1403	459	210	845	654	22	525	1010	DN100	27 кг
GAS P1000/MCE-EL DN125-S F125	600	832	1403	459	210	845	654	22	525	1060	DN125	32 кг
GAS P1300/MCE-EL DN80-S F80	600	832	1403	499	210	845	654	22	525	970	DN80	24 кг
GAS P1300/MCE-EL DN100-S F100	600	832	1403	499	210	845	654	22	525	1010	DN100	27 кг
GAS P1300/MCE-EL DN125-S F125	600	832	1403	499	210	845	654	22	525	1060	DN125	32 кг
GAS P1500/MCE-EL DN80-S F80	600	832	1403	499	210	845	654	22	525	970	DN80	24 кг
GAS P1500/MCE-EL DN100-S F100	600	832	1403	499	210	845	654	22	525	1010	DN100	27 кг
GAS P1500/MCE-EL DN125-S F125	600	832	1403	499	210	845	654	22	525	1060	DN125	32 кг
GAS P1500/MCE-EL DN150-S F150	600	832	1403	499	210	845	654	22	525	1140	DN150	38 кг

РАЗМЕРЫ [мм]

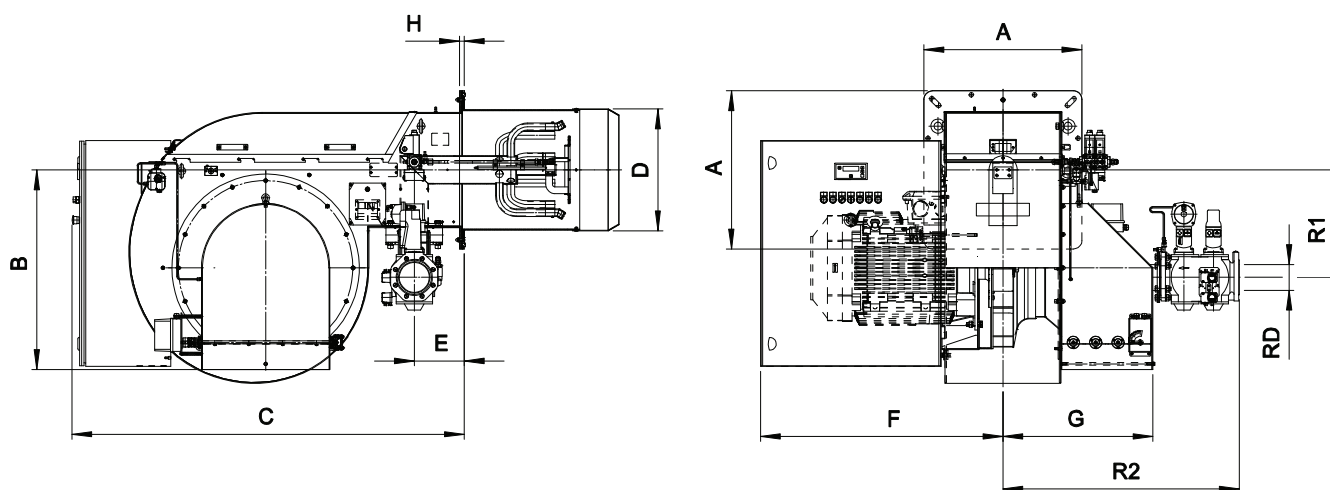


Fig. 4 GAS P1800/MCE-EL

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	H	R1	R2	RD	Вес АРМАТУ РЫ
GAS P1800/MCE-EL DN100-S F100	700	884*	1736	540	222	1074	664	22	476	1047	DN100	26 кг
GAS P1800/MCE-EL DN125-S F125	700	884*	1736	540	222	1074	664	22	476	1097	DN125	31 кг
GAS P1800/MCE-EL DN150-S F150	700	884*	1736	540	222	1074	664	22	476	1177	DN150	37 кг

* при воздуха Канальные: 894 мм

СХЕМА УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ

Для установки горелки на котел, обратитесь к нижеприведенной схеме:

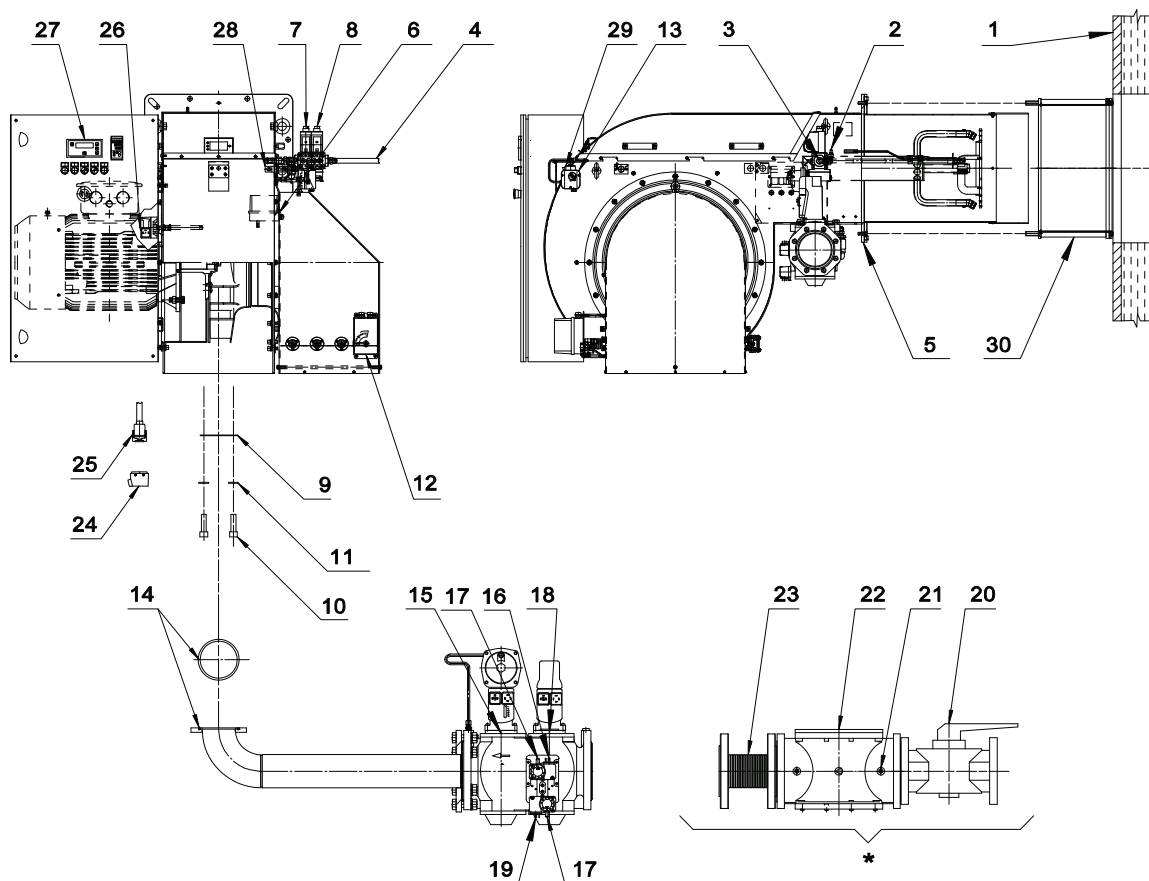


Fig. 5 Схема установки горелки

ЛЕГЕНДА

1) Котел	9) Заглушка	17) Разъем для измерения давления	25) Разъем газовой арматуры
2) Разъем для измерения давления газа на пилотной горелке	10) Винт	18) Предохранительный клапан основного пламени (VGS)	26) Реле максимального давления газа (PGmax)
3) Группа трубопроводов подачи газовой арматуры	11) Шайба	19) Реле минимального давления ГАЗА (PGmin)	27) Display
4) Группа розжига пилотной горелки	12) Сервомотор воздушной заслонки (MS1)	20) Клапан с ручным управлением (VM) (OPTIONAL)	28) Фотоэлемент
5) Прокладка	13) Реле давления воздуха (PA)	21) Разъем для измерения давления	29) Реле давления воздуха электромагнитный клапан команду (VPA)
6) Сервомотор газового модулятора (MS2)	14) Кольцевое уплотнение	22) Газовый фильтр	30) фланец распорка (OPTIONAL)
7) Рабочий клапан пилотного пламени (VFP)	15) Пневматический рабочий клапан (VGL)	23) Антивибрационное соединение (OPTIONAL)	
8) Предохранительный клапан пилотного пламени (VFPS)	16) Контрольное реле давления утечек газа (DW)	24) Разъем рампы	

* Установка производится монтажником.

ГАЗОВАЯ рампа крепится к горелке при помощи 4-х винтов с цилиндрической головкой (Поз.10).

 До установки газовой арматуры убедитесь, что прокладка OR (Поз.14) правильно установлена. Убрать пластинку (Поз.9).

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

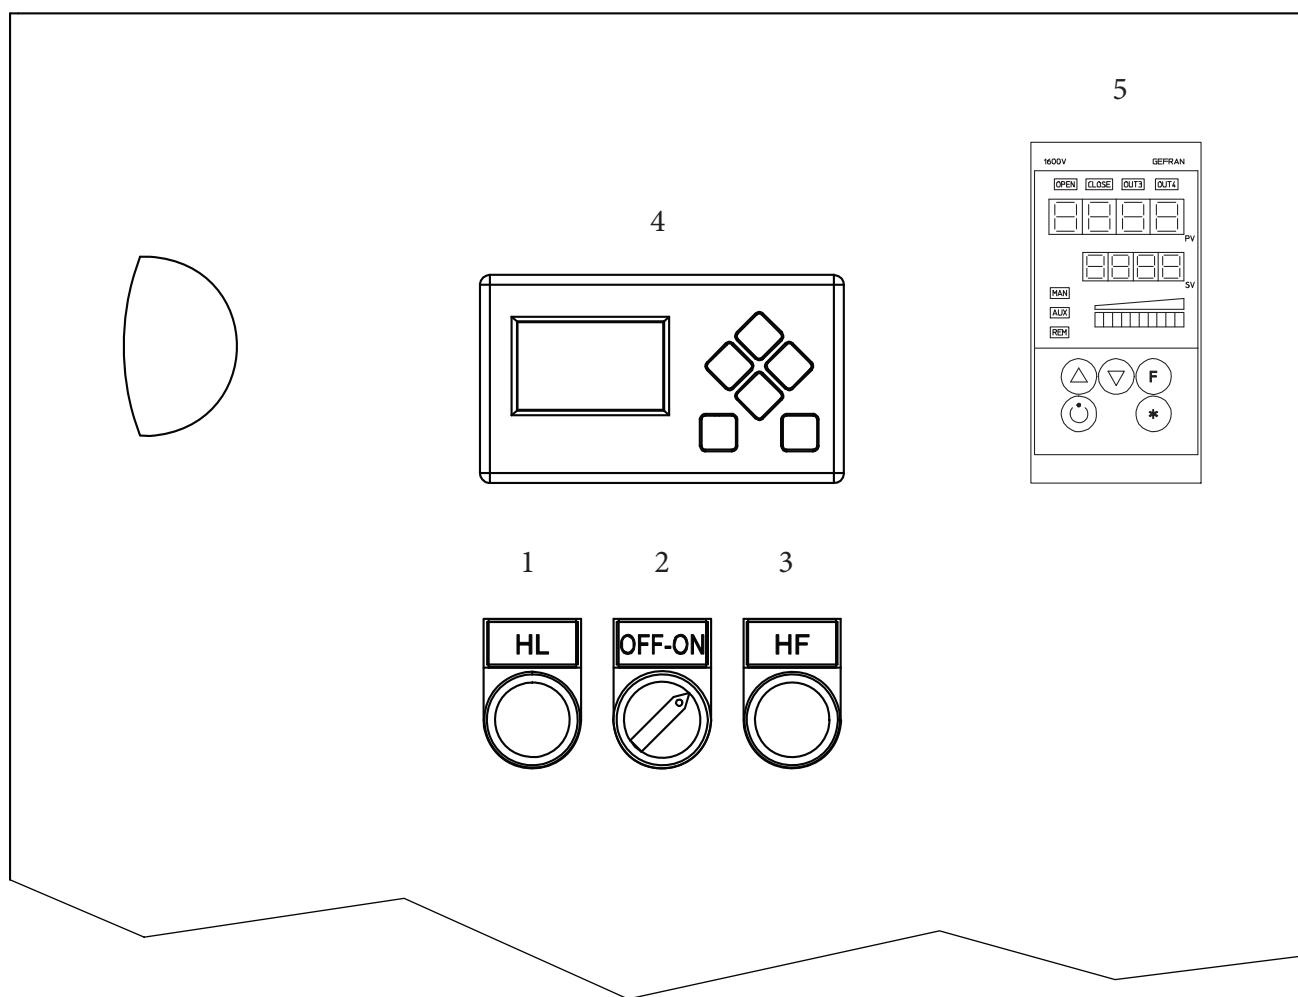


Fig. 6 ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

LEGEND

. & HL: line lamp

/ & OFF-ON: OFF-ON switch

O & EC7 I mbo^qf I k i^ j m

1 & Afpmi^v

2) Modulation regulator GEFTRAN (optional)

БЕЗОПАСНОСТЬ

До установки горелки тщательно очистить место, куда будет установлена горелка и обеспечить соответствующее освещение котельной.

 **Установка, регулировка и обслуживание устройства должны осуществляться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами и предписаниями, поскольку неправильная установка может причинить ущерб людям, животным или имуществу, за что Производитель не несет никакой ответственности.**

 **Прежде, чем осуществлять какие-либо действия по установке, обслуживанию и демонтажу, отключите напряжение, подаваемое на горелку и удостоверьтесь, что основной выключатель не может быть случайно включен, закройте все отсекающие устройства на подающей линии и удостоверьтесь, что они не могут быть случайно открыты.**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

КОНТРОЛЬ ПОСТАВКИ, ТРАНСПОРТОВКА, ХРАНЕНИЕ

 **КОНТРОЛЬ ПОСТАВКИ**
Проверьте комплектность поставки и отсутствие повреждений в процессе транспортировки. После снятия упаковки убедитесь в целостности содержимого. При наличии сомнений не используйте устройство и обратитесь к поставщику.

ТРАНСПОРТОВКА

транспортировочный вес горелки и газовой арматуры указан в технических характеристиках.

ХРАНЕНИЕ

при хранении соблюдать температуру окружающей среды, указанную в технических характеристиках.

 **Не разбрасывайте элементы упаковки, поскольку они являются потенциальными источниками опасности и засорения окружающей среды, необходимо поместить их в предназначенные для хранения и утилизации таких отходов мест.**

ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК ГОРЕЛКИ




Табличка с техническими данными приведена следующая информация:

A. модель;
B. тип топлива;
C. категория топлива;
D. тип давления топлива 1 (при наличии, топливо 2);
E. Минимальная и максимальная тепловая мощность;
F. данные по электропитанию и уровень электрозащиты;
G. код;
H.серийный номер.
маркировка EAC, CE и страны, на которые распространяется сертификация.

 **Проверить, чтобы расход котла был в рабочем диапазоне горелки.**

 **Повреждение, снятие или утеря таблички с техническими данными горелки или любого другого компонента, приводят к проблемам с идентификацией горелки и делают проблемной установку и обслуживание устройства.**

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОРЕЛКИ

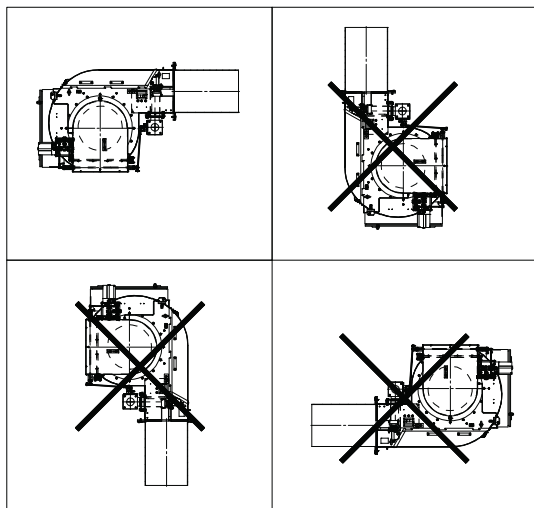


Горелка была спроектирована для работы в положениях, указанных на рисунке.

Любое другое положение нарушит правильную работу горелки.

Перекрестные положения горелки запрещены по соображениям безопасности.

Fig. 7 ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОРЕЛКИ

ФЛАНЕЦ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ

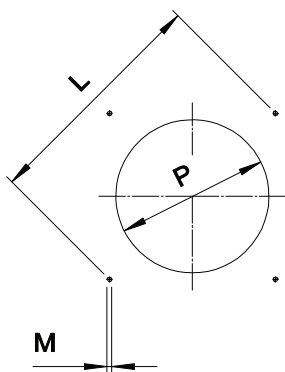

* Размеры рекомендуемых подключений

Fig. 8 ФЛАНЕЦ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ

МОДЕЛЬ		L мин	L *	L макс	M	P мин	P макс
GAS P750/MCE-EL	мм	707	778	778	M16	460	540
GAS P1000/MCE-EL	мм	707	778	778	M16	480	540
GAS P1300/MCE-EL	мм	707	778	778	M16	510	540
GAS P1500/MCE-EL	мм	707	778	778	M16	510	540
GAS P1800/MCE-EL	мм	806	890	890	M18	560	630

ДЛИНА ПЛАМЕННОЙ ТРУБЫ

Длина пламенной трубы должна быть подобрана на основании информации, полученной от производителя котла и, в любом случае, должна быть больше толщины двери котла с учетом толщины изоляции.

Для котлов с инверсионной камерой сгорания или фронтальными проходами, необходимо изолировать зазор между пламенной трубой и отверстием при помощи огнеупорного материала. Данная изоляция не должна препятствовать снятию горелки при необходимости.

МОДЕЛЬ		TL **
GAS P750/MCE-EL	мм	655
GAS P1000/MCE-EL	мм	655
GAS P1300/MCE-EL	мм	655
GAS P1500/MCE-EL	мм	655
GAS P1800/MCE-EL	мм	685

** При необходимости заказа нестандартной длины пламенной трубы просьба обращаться в наш технический или коммерческий офис.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Сделать ссылку на электрическую схему, поставляемую в комплекте с настоящим РУКОВОДСТВОМ.

РАБОЧАЯ ДИАГРАММА УСТРОЙСТВА

Обратитесь к инструкции на устройство, которая поставляется в комплекте с настоящим Руководством.

РЕГУЛИРОВКА ГОРЕЛКИ



ВНИМАНИЕ! Перед запуском горелки необходимо убедиться в соблюдении основных требований безопасности; В частности, проконтролируйте:

- электропитание.
- тип газа.
- давление газа.
- герметичность соединений оборудования.
- наличие воды в системе.
- систему вентиляции котельной.
- срабатывание предохранительного термостата котла.

Открыть клапан подачи топлива с ручным управлением (VM) и запустить горелку.

Подождите, пока пламя окончательно не стабилизируется после предварительной продувки.

Установите параметры работы горелки согласно таблице настроек.

При помощи газоанализатора произведите окончательную настройку горелки.

Отрегулируйте реле давления воздуха и проконтролируйте исправность его срабатывания, частично перекрывая подачу воздуха.

Кроме того, проконтролируйте исправность срабатывания реле минимального давления газа, медленно перекрывая кран (VM).

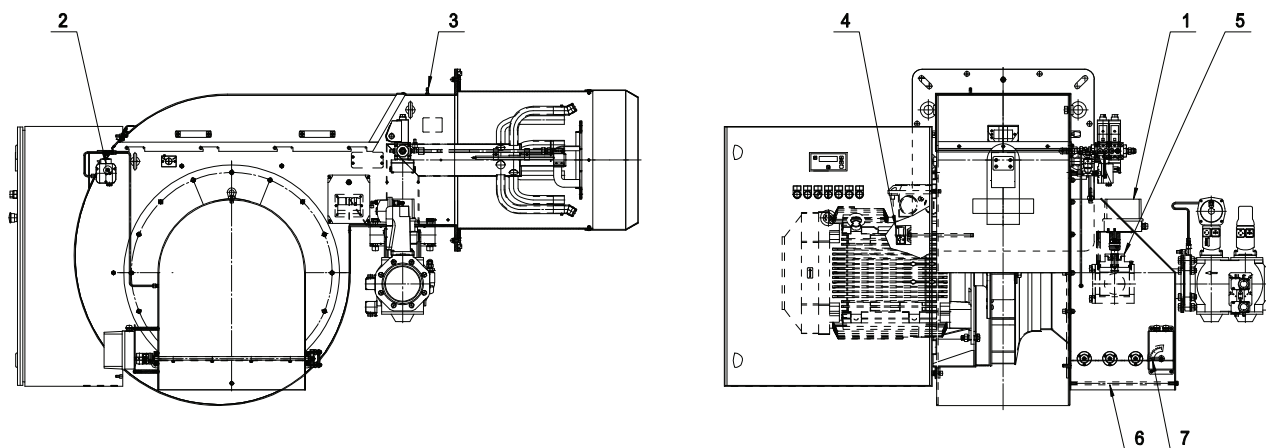


Fig. 9 РЕГУЛИРОВКА ГОРЕЛКИ

ЛЕГЕНДА

- | | |
|---|--|
| 1) Сервомотор газового модулятора (MS2) | 5) Индекс открытия газового модулятора |
| 2) Реле давления воздуха (PA) | 6) Сервомотор воздушной заслонки (MS1) |
| 3) Р.А.Т. | 7) Индекс открытия воздушной заслонки |
| 4) Реле максимального давления газа (PGmax) | |

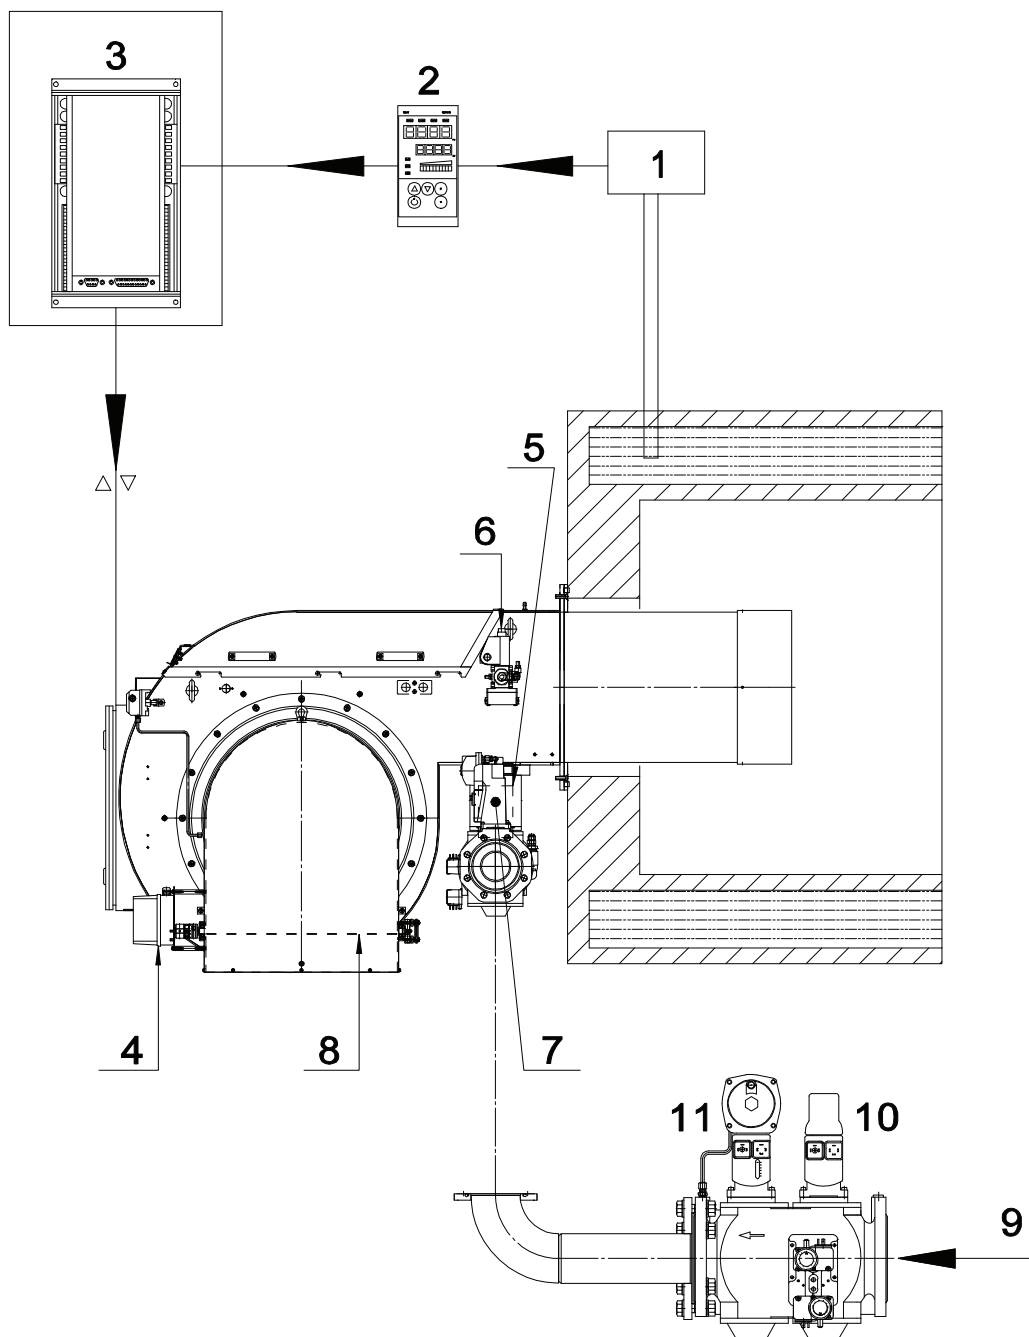


Fig. 10 ПРИНЦИП РАБОТЫ

ЛЕГЕНДА

- | | | |
|--|--|---|
| 1) Датчик давления | 5) Сервомотор газового модулятора (MS2) | 9) Подачу ГАЗ |
| 2) Регулятор модуляции (OPTIONAL) | 6) клапанов пилотного пламени (VFPS - VFP) | 10) Предохранительный клапан (VGS) |
| 3) Устройство LAMTEC BT3 | 7) МОДУЛЯЦИОННАЯ группа ГАЗ | 11) Пневматический рабочий клапан (VGL) |
| 4) Сервомотор воздушной заслонки (MS1) | 8) Воздушные заслонки | |

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ: ГАЗ

PRINCIPLE OF OPERATION

N.B. The operating thermostat or pressure switch (-STL) must be closed.

When you turn on the burner (selector -SG in "ON" position - the lamp -HON turn on), the control unit BT3... checks its inside circuits and if the valves and actuators are connected to the respective outputs. It check also if the contact of the air pressure switch isn't in operating position and if the burner/boiler safety chain conditions are satisfied.

After these controls, if there is the required gas pressure (-SPGmin in operating position), BT3... starts the fan motor (-MV); after a few seconds, BT3... feeds power to the gas servomotor (-MS2) and to the air damper servomotor (-MS1). When the air damper actuator (-MS1) has reached the maximum position (pre-purge position) the prepurge-time (about 30 s) begins.

Meanwhile, the gas servomotor (-MS2) runs to the pre-purge position.

During the opening phase of the actuators and the pre-purge phase, the control box carries out the control of the gas valve sealing.

If the burner has a controlled shutdown, at the end of the cycle the working valve (-VGL) remains open and all the gas is burnt.

So, at a restart, BT3... checks if there is pressure in the chamber between the safety valve (-VGS) and the working valve (-VGL) (it must be 0).

Then the BT3... does the second leakage check. For this it opens the safety valve (-VGS) for a few seconds, so that the test space between the valves is pressurized («filling» the test space).

During the second test phase (about 10 seconds) – if the valve on the burner side (-VGL) is not leaking – this pressure may not fall below the switching point of the pressure switch.

In case of loss by working valve (-VGL) the pressure switch is off (without gas) and the control unit effects a lockout with a message on the display.

If the burner has gone into lockout or if there was an electrical black-out, some gas remains between the safety valve (-VGS) and the working valve and at restart, the leakage control pressure switch (-DW) is switched on (pressure).

In this case first the the working gas (-VGL) valve opens and discharges any residual gas and after that the working valve (-VGL) closes, now for 10 sec the gas pressure switch (-DW) has not to commutate.

After that the safety valve (-VGS) opens and fills the chamber between the safety valve (-VGS) and the working valve (-VGL) with gas and the leakage control pressure switch (-DW) must switch ON.

Then the safety valve (-VGS) closes and for 10 seconds the leakage control pressure switch must remain switched.

In case of loss by working valve (-VGL) the pressure switch is off (without gas) and the control unit effects a lockout with a message on the display.

At the end of the prepurge, the air damper servomotor (-MS1) runs into the ignition position; the fuel actuator is already in the ignition position.

The control unit activates the ignition transformer (-TA) and after about 3 seconds opens the pilot flame valves (-VFPS and -VFP); the pilot flame is on.

After about 3 seconds from the ignition of the pilot flame, the feeding of ignition transformer (-TA) is turned off and the safety valve (-VGS) and the operation valve (-VGL) are turned on and so the pilot flame ignites the burner main flame. After few seconds the pilot flame valves (-VFPS and -VFP) they are turned off, so the pilot flame is deactivated; the burner main flame remains active (-VGS and -VGL on).

The flame monitoring is done by the UV flame scanner.

Few seconds after the ignition of the main flame and with the power increase request by the REGULATOR FOR THE MODULATION/PLC/4-20mA SIGNAL, the burner opens the gas modulator and the air dampers gradually in accordance with the pre-programmed curve.

Now the burner is in modulation and, according to the power demand, increases or decreases its thermal capacity.

If during the burner operation:

- You switch the (-SG) selector from the ON position to the OFF position;
- It opens the thermostat or pressure switch (-STL) contact;
- It opens the minimum gas pressure switch contact (-SPGmin) due to a decrease of the gas pressure

The burner turns off, the fan motor (-MV) performs a post-purge (about 20 sec).

During the post-purge time the air damper servomotor (-MS1) it moves until the end of post-purge.



- In case of fault during the BT3... first checks, the control unit performs a lockout with a message on the display in order to allow to identify the cause of the lockout.
- In case of the gas pressure exceed the value of setpoint, the maximum gas pressure switch (-SPGmax) operates and the burner goes into lock-out position. On the display will appear the error message in order to allow to identify the cause of the lockout.
- In case of lack of air the air pressure switch intervenes and the control unit performs a lockout, or during the pre-purge phase the control unit BT3... wait for switching on the air pressure switch. After this, the purge time starts and the control unit starts the countdown of the pre-purge seconds (set to 30 s).
- In the case of no ignition of the pilot flame or main flame, the control unit performs a lockout.



Don't switch on the burner until the fan motor doesn't stand still because an air pressure switch fault occurs.

ПРОВЕРИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА

Направление вращения мотора вентилятора должно быть таким, как указано стрелкой (см. рисунок ниже).

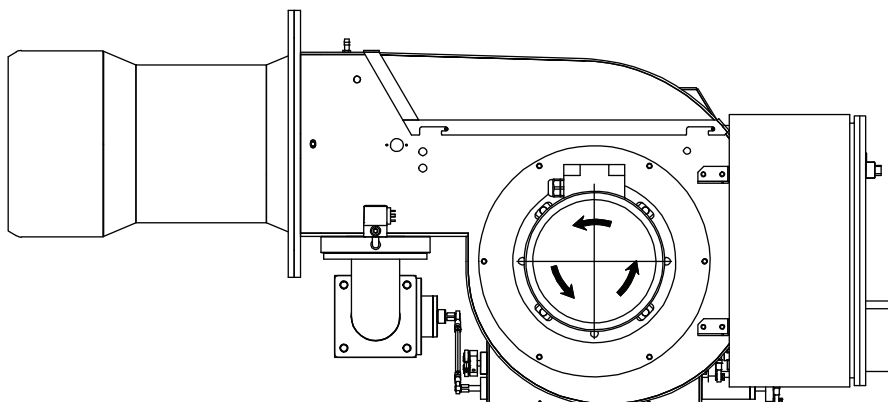


Fig. 11 ПРОВЕРИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА

Если это не происходит:

- Перевести выключатель (SG) в положение "OFF" и подождать пока устройство закончит свою работу.
- Отключить подачу напряжения на горелку.
- Поменять провода трехфазного питания и проверить направление.

РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА (РА)

Реле давления воздуха контролирует наименьшее давление воздуха, создаваемое вентилятором.

 Для регулировки реле давления воздуха необходимо воспользоваться газоанализатором.

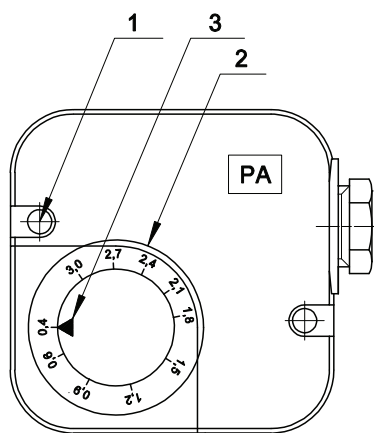


Fig. 12 1-Винт заглушка 2-Регулировочная гайка
3-Указатель регулировки

Реле давления воздуха контролирует наименьшее давление воздуха, создаваемое вентилятором. Когда значение давления воздуха подаваемое от вентилятора ниже контрольной точки реле давления воздуха, работа горелки блокируется. Регулировка реле осуществляется следующим образом:

Настройка реле давления ВОЗДУХА осуществляется при минимальной модуляции.

А) Не изменяя положения заслонки воздухозаборника, постепенно перекрывайте доступ воздуха, пока его станет не хватать: $CO \leq 10\ 000$ промилей.

В) Медленно поворачивайте регулировочный диск реле давления, пока горелка не заблокируется.

С) Полностью откройте подачу воздуха и запустите горелку.

Д) Повторите пункт А) для проверки срабатывания реле давления.

РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (PGmin)

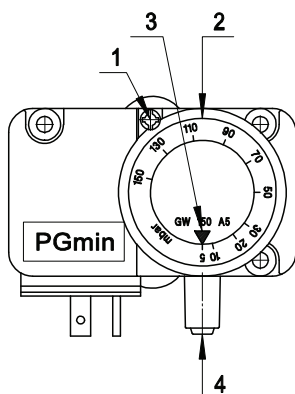


Fig. 13 1-Винт-заглушка 2-Регулировочная гайка
3-Указатель регулировки 4-Разъем для измерения давления

Реле минимального давления газа блокирует работу горелки, когда давление в линии опускается ниже установленного значения (на 20% меньше рабочего давления газа). Реле минимального давления газа крепится на газовой арматуре в зависимости от положения клапана VS. Регулировка реле осуществляется следующим образом:

- Доведите горелку до максимальной мощности (относительно мощности теплогенератора).
- Измерьте давление на штуцере реле давления и постепенно перекрывайте кран до снижения измеренного давления на 20%.
- Медленно поворачивайте регулировочный диск реле давления, пока горелка не заблокируется.
- Полностью откройте кран и запустите горелку.
- Повторите пункт А) для проверки срабатывания реле давления.

РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (PGmax)

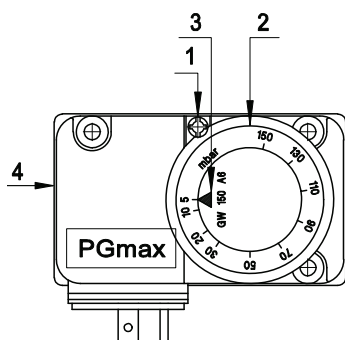


Fig. 14 1-Винт заглушка 2-Регулировочная гайка
3-Указатель регулировки 4-Разъем для измерения давления

Реле максимального давления газа блокирует работу горелки если давление подаваемого газа превышает максимальное рабочее давление газа (на 20% выше рабочего давления).

Реле максимального давления газа устанавливается на горелке рядом с фланцем для крепления газовой арматуры.

Регулировка реле осуществляется следующим образом:

- Доведите горелку до максимальной мощности (относительно мощности теплогенератора).
- Измерьте давление на штуцере реле давления.
- Медленно поворачивайте регулировочный диск реле, пока горелка не заблокируется.
- Поворачивая регулировочный диск, увеличьте давление срабатывания на 20% и повторите весь цикл. При блокировке работы горелки увеличьте давление срабатывания.

НАСТРОЙКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ (DW)

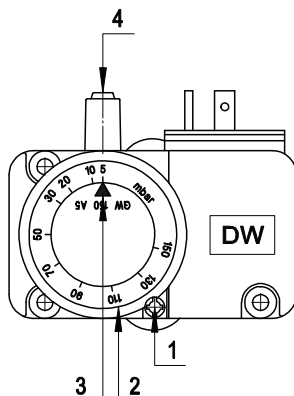


Fig. 15 1-Винт заглушка 2-Регулировочная гайка
3-Указатель регулировки 4-Разъем для измерения давления

Реле давления контроля герметичности установлено между предохранительным клапаном (-VGS) и рабочим клапаном (-VGL). Подсоединен непосредственно к устройству BT3.

в случае утечки газа, устройство контроля BT3 блокирует работу горелки.

Если горелка имеет контролируемое выключение, в конце цикла остается открытым рабочий клапан (-VGL) и весь газ сжигается.

Таким образом, BT3 при новом запуске контролирует наличие давления в камере между предохранительным клапаном (-VGS) и рабочим клапаном (-VGL) (должно быть 0).

Во время первого запуска, после отключения электроэнергии или после блокировки горелки, контроль герметичности осуществляется в процессе предварительной вентиляции горелки.

Контроль герметичности состоит из 2-х тестов.

Во время первой фазы теста на проверку клапана, называемого <<Test1>>, должно быть давление между двумя тестируемыми клапанами.

Контроль герметичности BT3 открывает на несколько секунд рабочий клапан для выпуска газа, который может присутствовать в камере между двумя клапанами. Проверочное пространство закрывается после выхода газа.

Во время первой проверочной фазы <<Test1>> BT3 проверяет при помощи реле давления (DW) чтобы давление внутри камеры поддерживалось.

Если происходит утечка через предохранительный клапан (-VGS), происходит увеличение давления над точкой коммутации реле давления, BT3 включает аварийную сигнализацию и начинает блокировку.

Если давление не увеличивается, поскольку клапан закрывается правильно, BT3 продолжает свою программу и переходит ко второй фазе испытаний <<Test2>>.

В связи с этим предохранительный клапан (-VGS) открывается на несколько секунд, чтобы проверочное пространство между двумя клапанами было герметичным (проверочное пространство заполняется). Во время второй проверочной фазы - если клапан со стороны горелки не пропускает - данное давление не должно упасть ниже точки коммутации реле давления (прессостата).

Если это происходит, BT3 начнет блокировку, тем самым предотвращая включение горелки.

Точка настройки реле давления (прессостата) должна быть 50% от максимального давления газовой рампы (давление между стабилизатором давления и предохранительным клапаном (-VGS)).

А) Измерить давление на входе в предохранительный клапан (-VGS).

В) Повернуть регулировочную шайбу реле давления (прессостата) на половину измеренного давления.

The LAMTEC-BT 662R5003-0 actuators adjust the gas modulator.

The LAMTEC-BT 662R5009-0 actuators adjust the air damper.

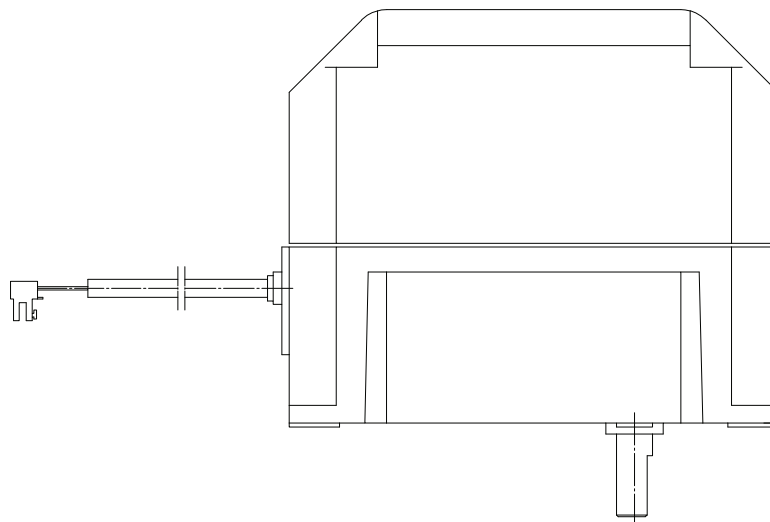


Fig. 16 СЕРВОПРИВОДА



Do not open, interfere with or modify the actuator.

The manufacturer will not assume responsibility for any damage resulting from unauthorized interference. The warranty will not be recognized if the sealed cover of the actuator is removed.



THE ACTUATORS ARE ALREADY CALIBRATED FROM THE FACTORY.

ATTENTION: THE FACTORY SETTING FOR THE CAMS MUST NEVER BE CHANGED.

ОСНОВНАЯ ГАЗОВАЯ РАМПА

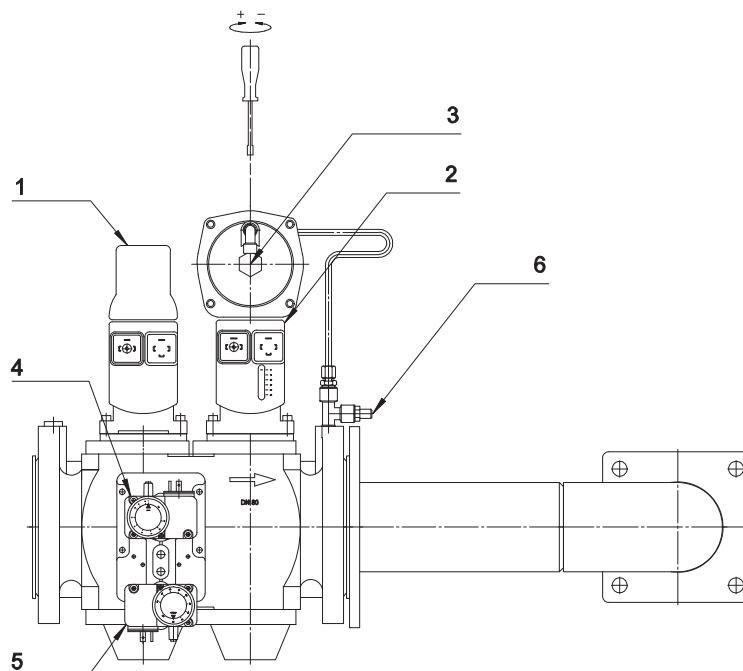


Fig. 17 ОСНОВНАЯ ГАЗОВАЯ РАМПА

- | | |
|---|--|
| 1) Предохранительный клапан основного пламени (VGS) | 4) (DW) Реле контроля герметичности |
| 2) Пневматический рабочий клапан (VGL) | 5) (PGmin) Реле минимального давления ГАЗА |
| 3) Регулировка давление ГАЗ | |

ГАЗОВАЯ РАМПА ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ


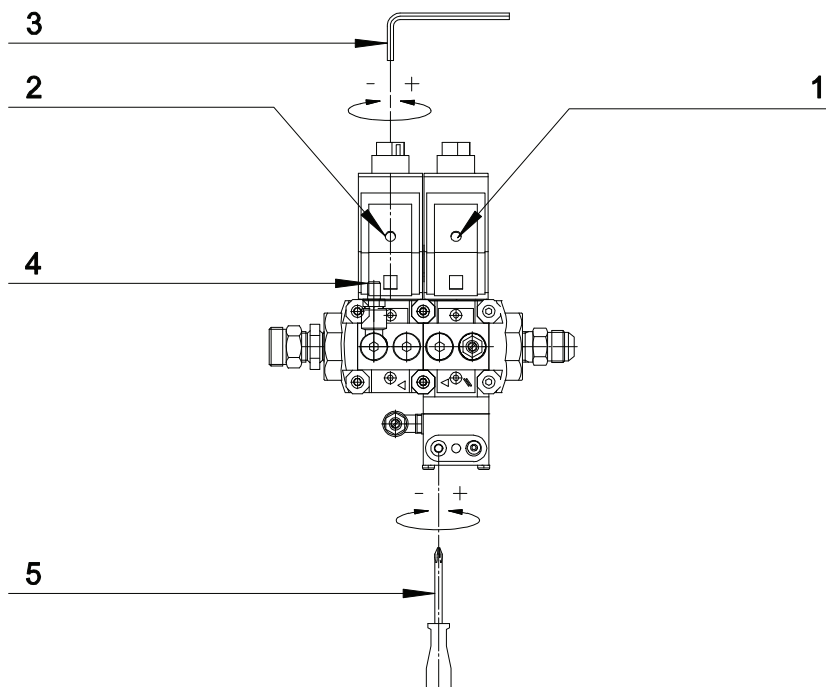


Fig. 18 ГАЗОВАЯ РАМПА ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ

- | | |
|--|--|
| 1) Предохранительный клапан пилотного пламени (VFPS) | 4) Рекомендуемое давление природного или сжиженного газа на пилотной горелке: 10-15 мбар |
| 2) Рабочий клапан пилотного пламени (VFP) | 5) Регулировка давления на газовой рампе пилотной горелки |
| 3) Регулировка расхода газа | |

ГАЗОВАЯ РАМПА ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ

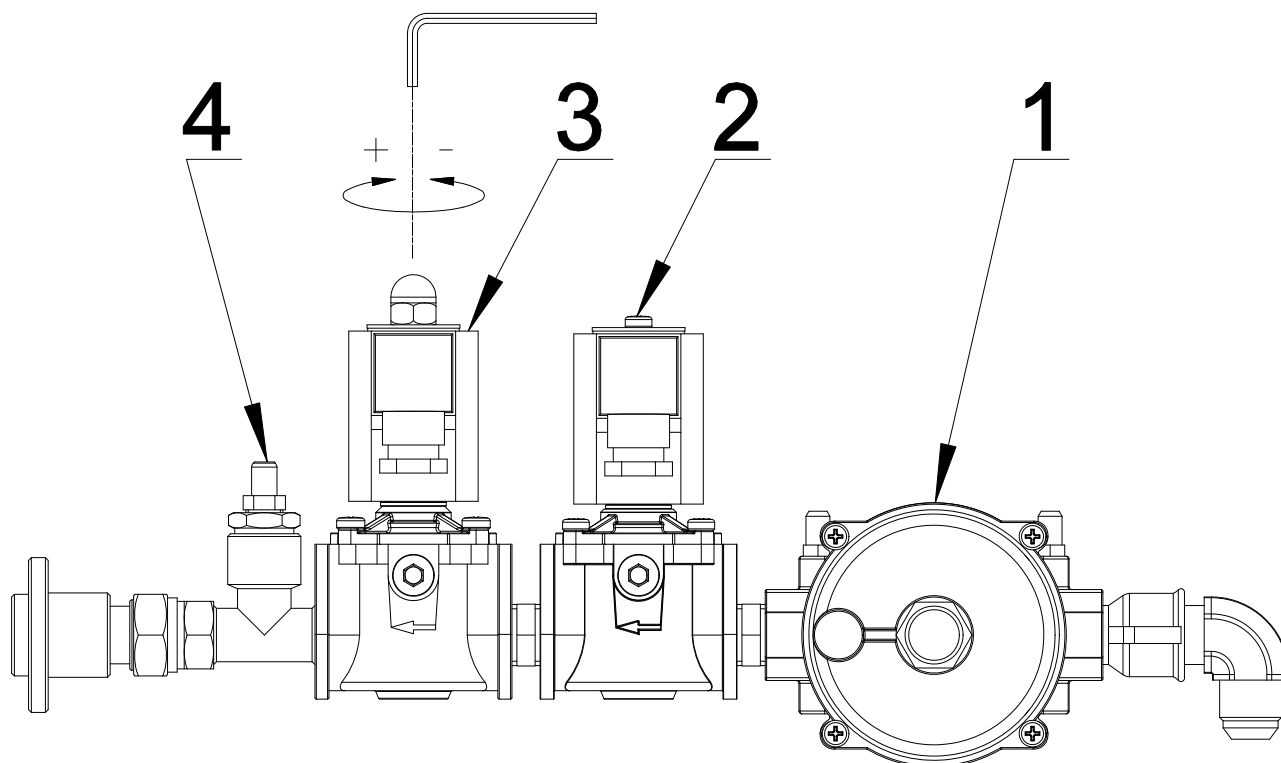

- 1) Стабилизирующий фильтр (factory calibrated)
- 2) Предохранительный клапан пилотного пламени (VFPS)
- 3) Рабочий клапан пилотного пламени (VFP)
- 4) Разъем для измерения минимального давления ГАЗА

ДАВЛЕНИЕ График – РАСХОД ГАЗ МОДЕЛЬ: GAS P750/MCE-EL
ЛЕГЕНДА:

1= GAS P750/MCE-EL сжиженный газ

2= GAS P750/MCE-EL ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Примечание:

1 м3/ч Природный газ = 8550 ккал/час

1 м3/ч Сжиженный газ = 22200 ккал/час

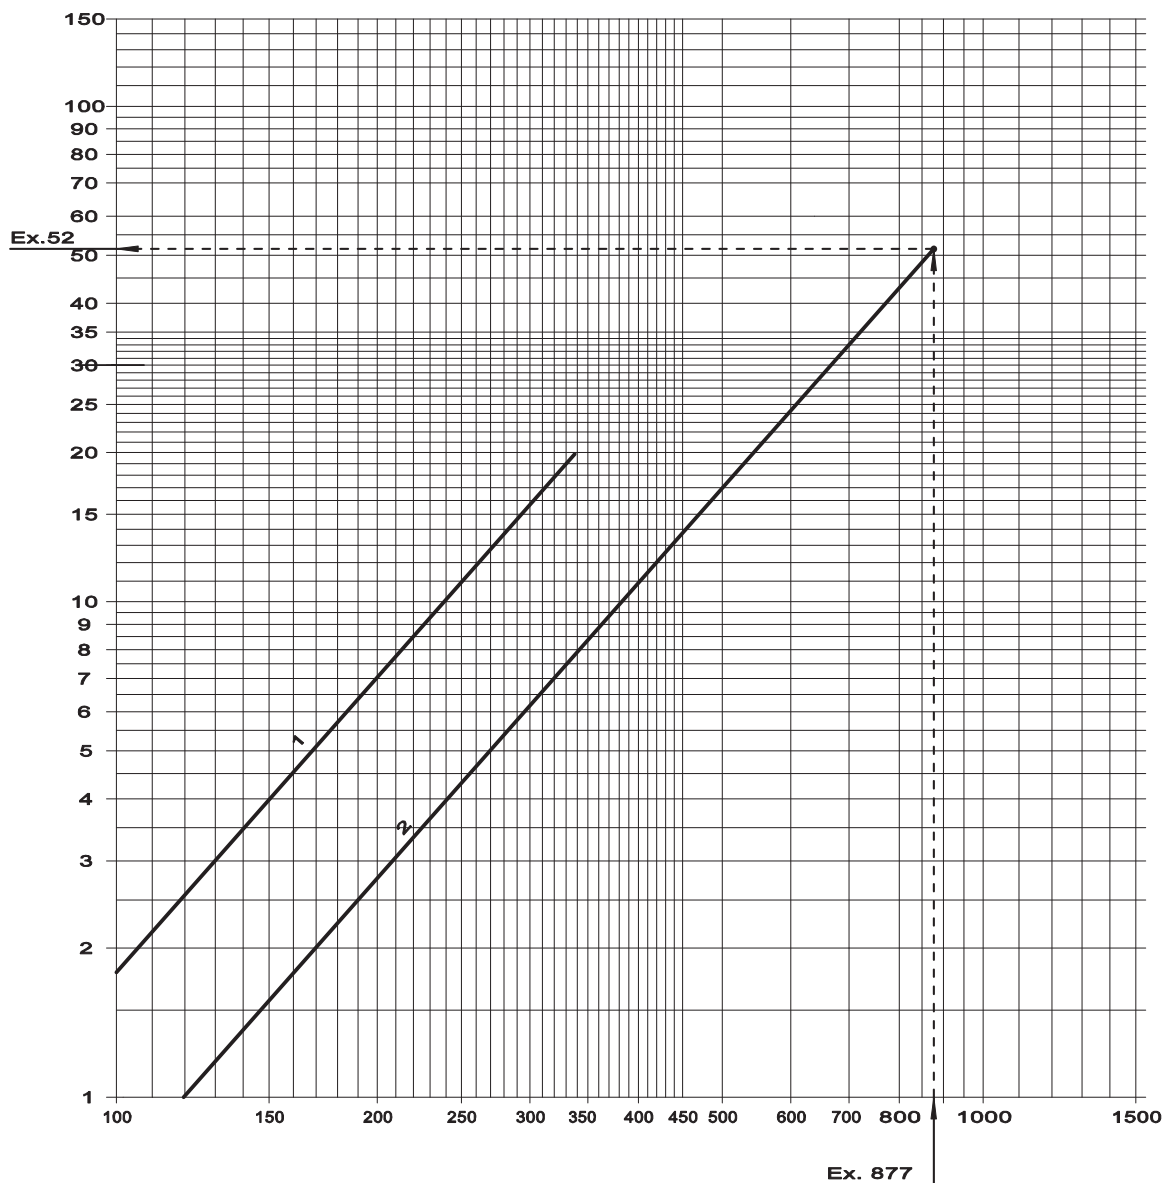
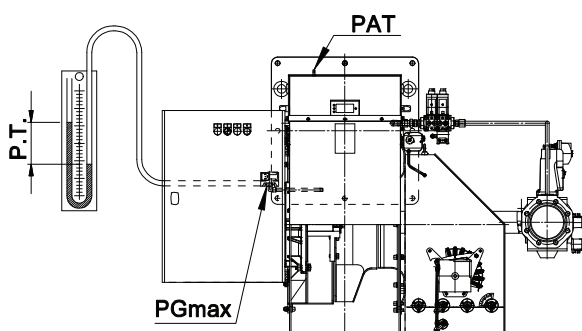


Fig. 19 Ось X= РАСХОД ГАЗ [м3/час] ; Ось Y= PD: давление график [мбар]


Пример: (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ)

Потребляемая мощность: 7.500.000 ккал/час, 8721 кВт
расход ПРИРОДНОГО ГАЗА: $7.500.000 / 8.550 = 877$ м3/час

P.T.= Регулировочное давление горелки

P.T.= (Давление график + давление воздух
руководитель)

PD = 52 мбар (см. график)

Пример: Если давление воздух руководитель является
из 38 мбар (PAT)

P.T. ПРИРОДНЫЙ ГАЗ= PD + PAT = 52 + 38 = 90 мбар

ДАВЛЕНИЕ График – РАСХОД ГАЗ МОДЕЛЬ: GAS P1000/MCE-EL
ЛЕГЕНДА:



1= GAS P1000/MCE-EL сжиженный газ

2= GAS P1000/MCE-EL ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Примечание:

1 м3/ч Природный газ = 8550 ккал/час

1 м3/ч Сжиженный газ = 22200 ккал/час

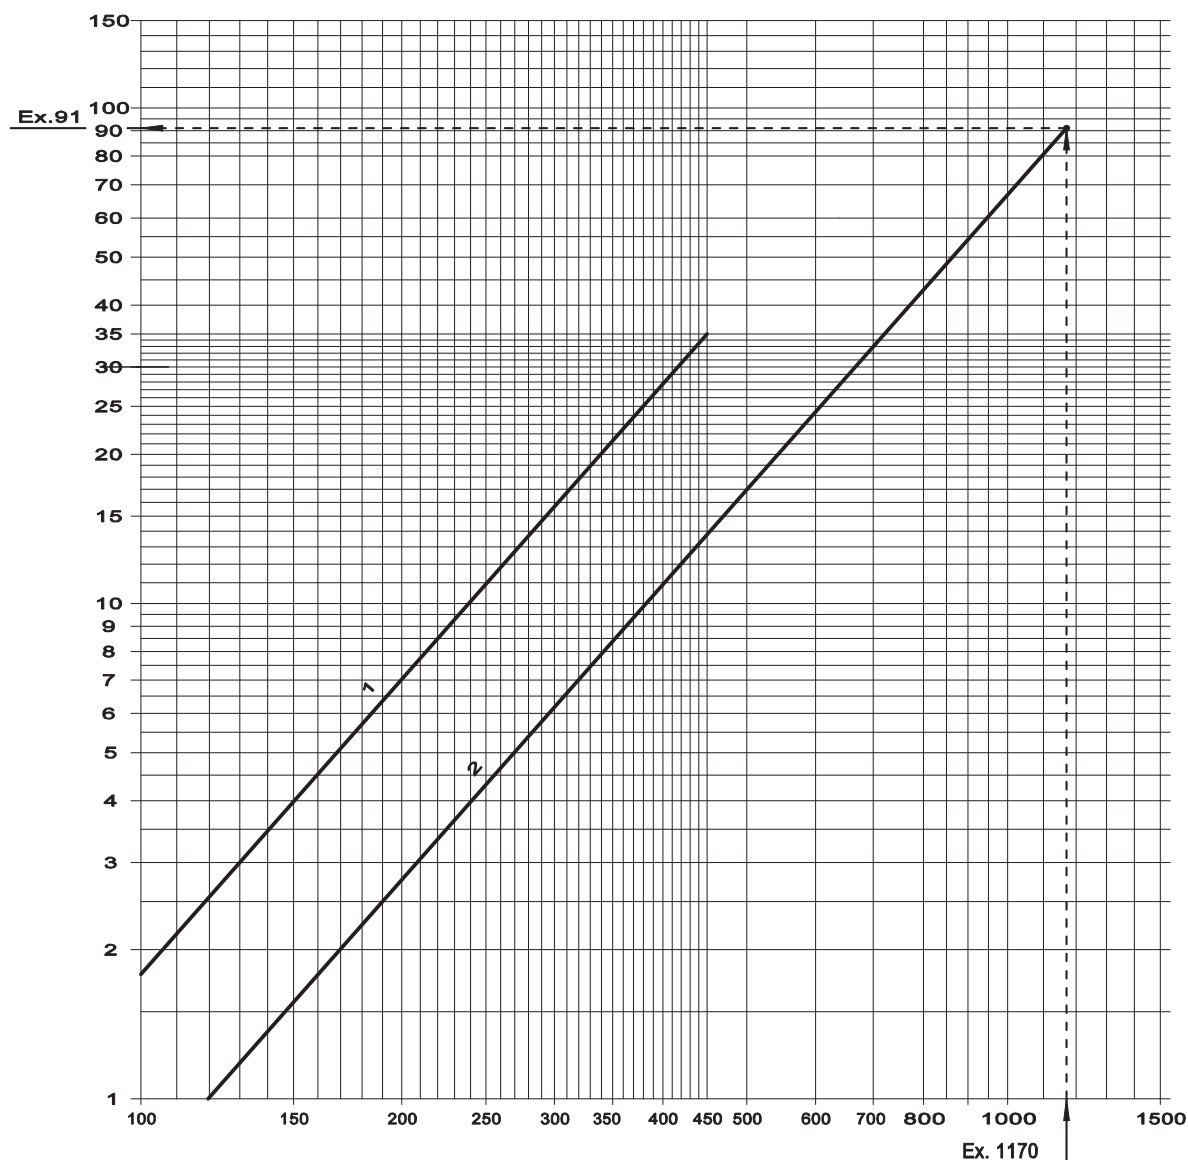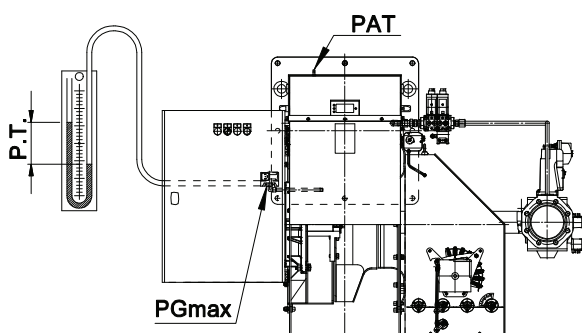
Fig. 20 Ось X= РАСХОД ГАЗ [м3/час] ; Ось Y= PD: давление график [мбар]

Пример: (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ)

Потребляемая мощность: 10.000.000 ккал/час, 11628 кВт

расход ПРИРОДНОГО ГАЗА: $10.000.000 / 8.550 = 1170$ м3/час

P.T.= Регулировочное давление горелки

P.T.= (Давление график + давление воздух руководитель)

PD = 91 мбар (см. график)

Пример: Если давление воздух руководитель является из 38 мбар (PAT)

P.T. ПРИРОДНЫЙ ГАЗ= PD + PAT = 91 + 38 = 129 мбар

ДАВЛЕНИЕ График – РАСХОД ГАЗ МОДЕЛЬ: GAS P1300/MCE-EL
ЛЕГЕНДА:

1= GAS P1300/MCE-EL сжиженный газ

2= GAS P1300/MCE-EL ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Примечание:

1 м3/ч Природный газ = 8550 ккал/час

1 м3/ч Сжиженный газ = 22200 ккал/час

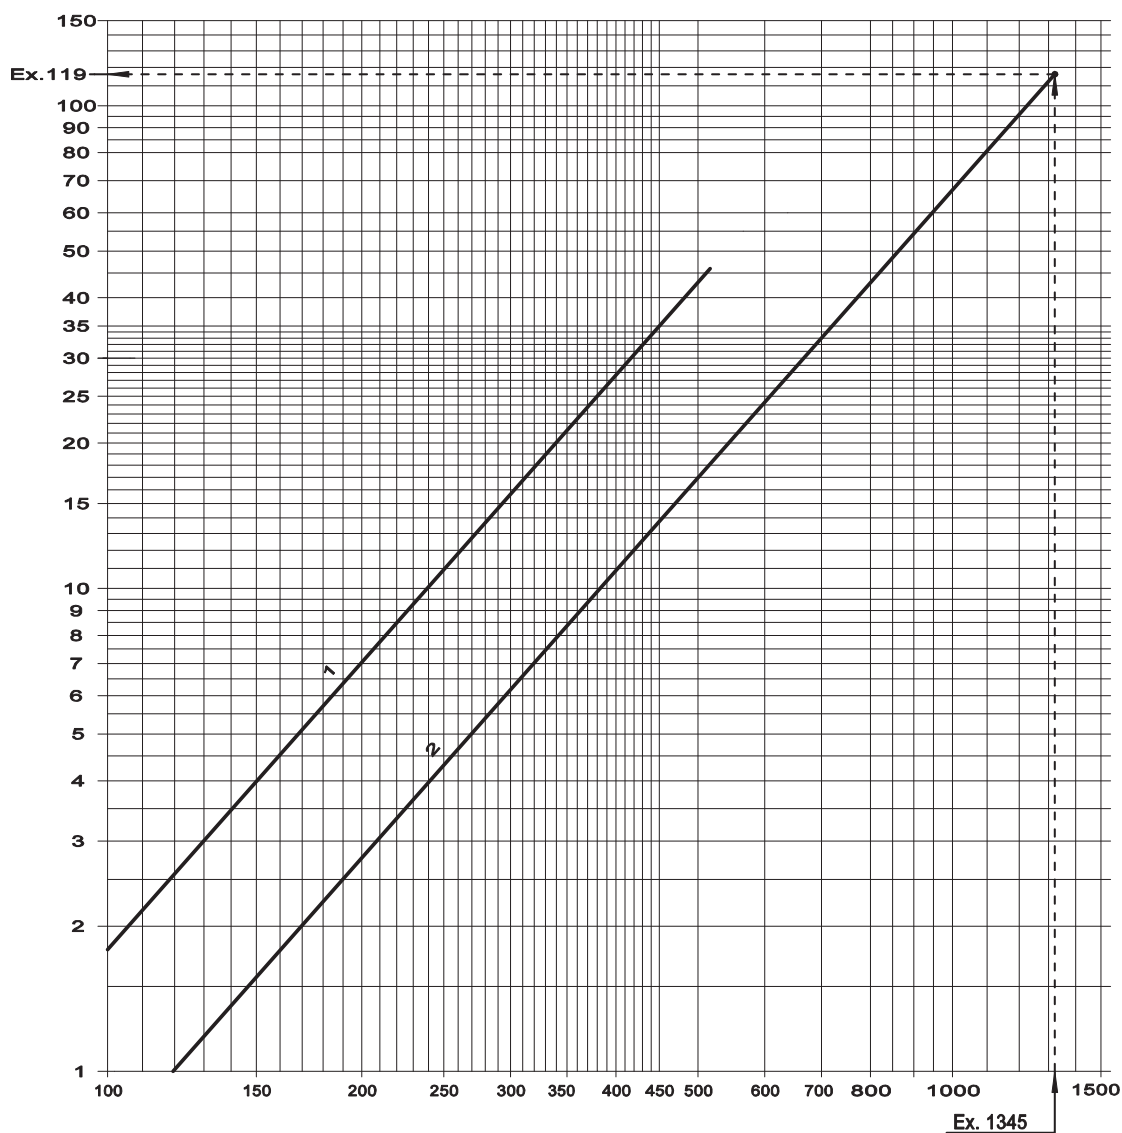
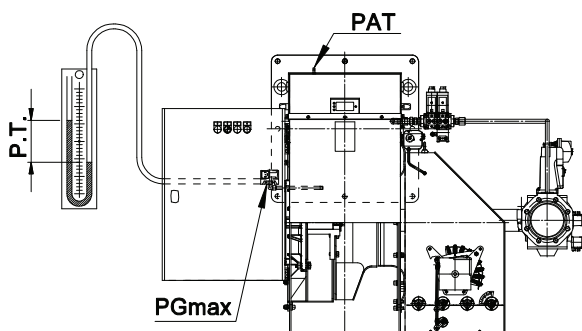


Fig. 21 Ось X= РАСХОД ГАЗ [м3/час] ; Ось Y= PD: давление график [мбар]


Пример: (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ)

Потребляемая мощность: 11.500.000 ккал/час, 13372 кВт

расход ПРИРОДНОГО ГАЗА: $11.500.000 / 8.550 = 1345$ м3/час

P.T.= Регулировочное давление горелки

P.T.= (Давление график + давление воздух руководитель)

PD = 119 мбар (см. график)

Пример: Если давление воздух руководитель является из 38 мбар (PAT)

P.T. ПРИРОДНЫЙ ГАЗ= PD + PAT = 119 + 38 = 157 мбар

ДАВЛЕНИЕ График – РАСХОД ГАЗ МОДЕЛЬ: GAS P1500/MCE-EL
ЛЕГЕНДА:



1= GAS P1500/MCE-EL сжиженный газ

2= GAS P1500/MCE-EL ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Примечание:

1 м3/ч Природный газ = 8550 ккал/час

1 м3/ч Сжиженный газ = 22200 ккал/час

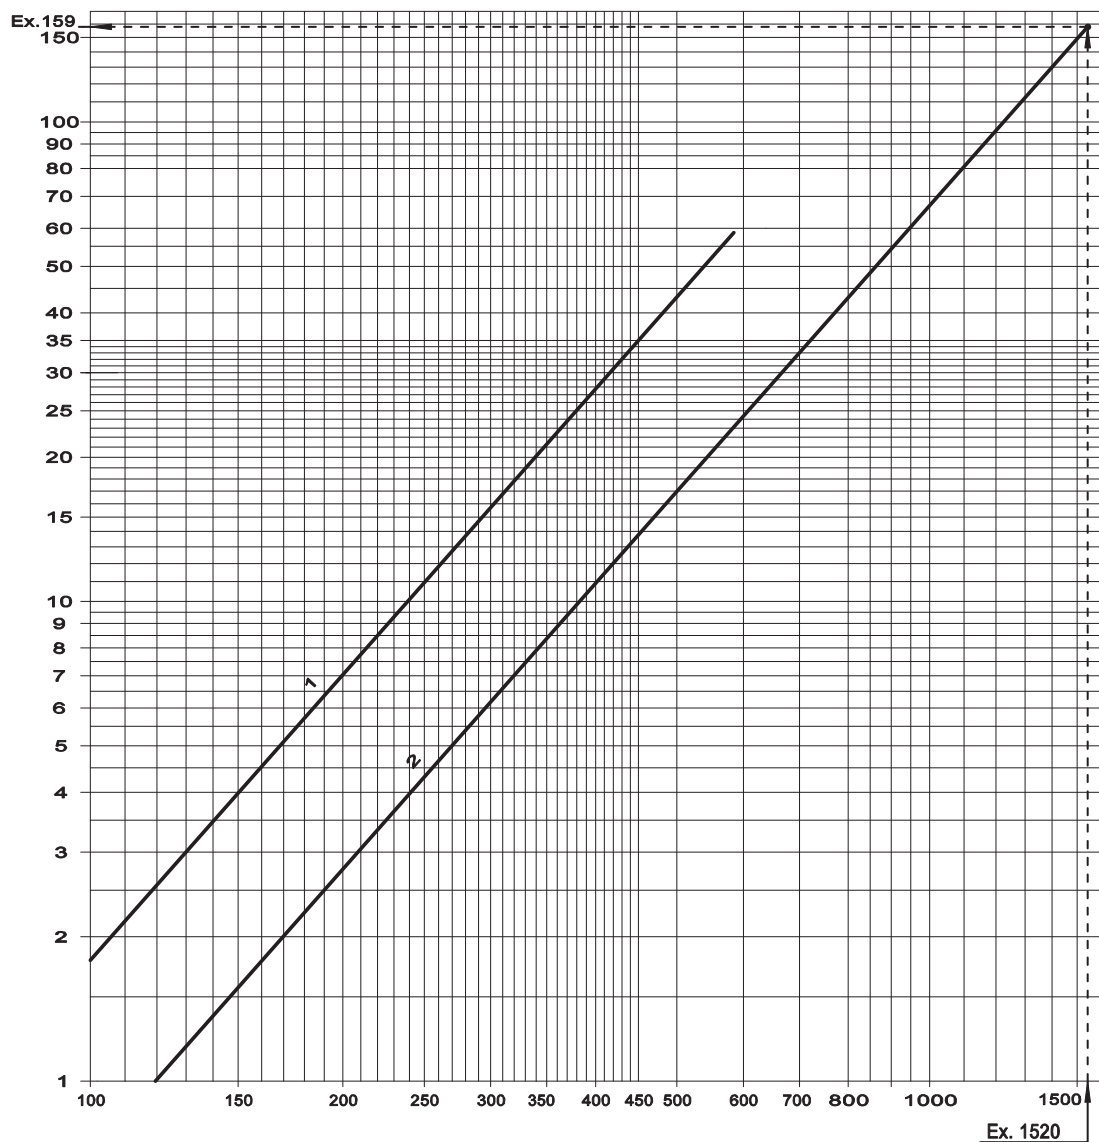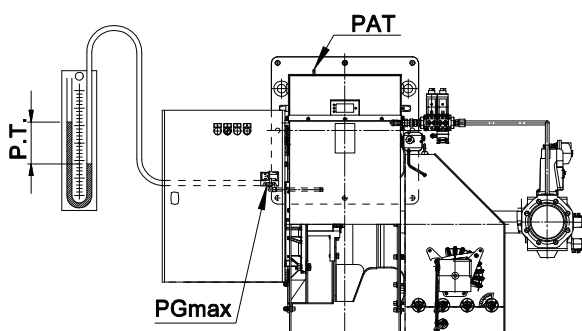
Fig. 22 Ось X= РАСХОД ГАЗ [м3/час] ; Ось Y= PD: давление график [мбар]


Пример: (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ)

Потребляемая мощность: 13.000.000 ккал/час, 15116 кВт

расход ПРИРОДНОГО ГАЗА: $13.000.000 / 8.550 = 1520$ м3/час

P.T.= Регулировочное давление горелки

P.T.= (Давление график + давление воздух руководитель)

PD = 159 мбар (см. график)

Пример: Если давление воздух руководитель является из 38 мбар (PAT)

P.T. ПРИРОДНЫЙ ГАЗ= PD + PAT = 159 + 38 = 197 мбар

ДАВЛЕНИЕ График – РАСХОД ГАЗ МОДЕЛЬ: GAS P1800/MCE-EL

ЛЕГЕНДА:

1= GAS P1800/MCE-EL сжиженный газ

2= GAS P1800/MCE-EL ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Примечание:

1 м3/ч Природный газ = 8550 ккал/час

1 м3/ч Сжиженный газ = 22200 ккал/час


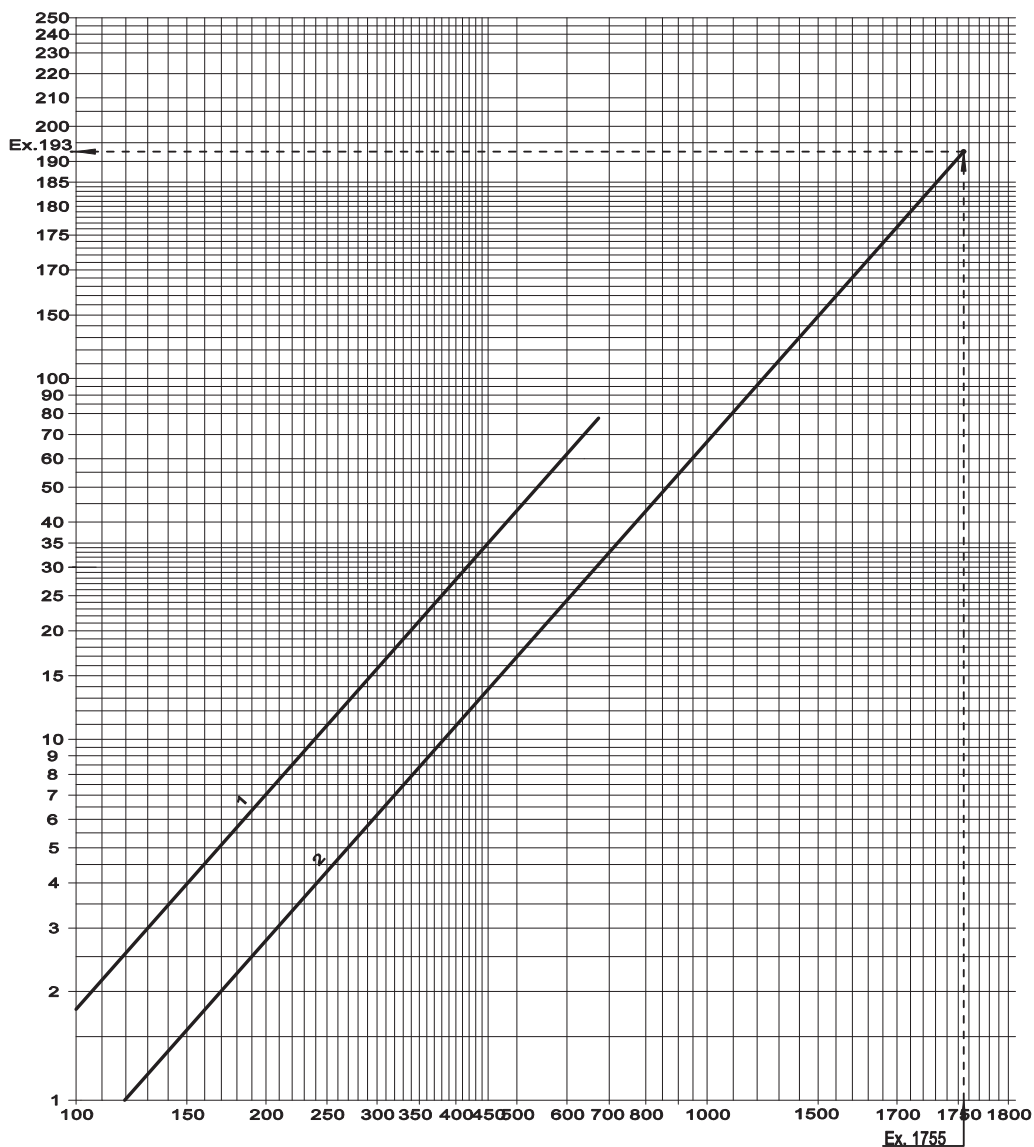


Fig. 23 Ось X= РАСХОД ГАЗ [м3/час] ; Ось Y= PD: давление график [мбар]

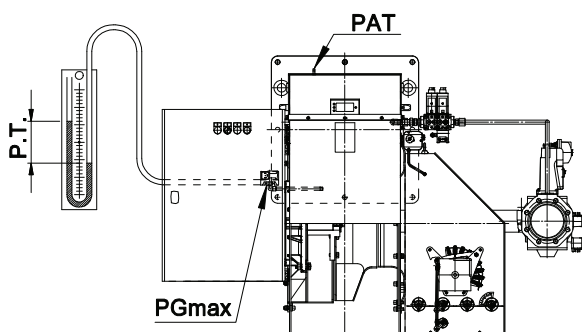

Пример: (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ)

Потребляемая мощность: 15.000.000 ккал/час, 17442 кВт

расход ПРИРОДНОГО ГАЗА: $15.000.000 / 8.550 = 1755$ м3/час

P.T.= Регулировочное давление горелки

P.T.= (Давление график + давление воздух руководитель)

PD = 193 мбар (см. график)

Пример: Если давление воздух руководитель является из 38 мбар (PAT)

P.T. ПРИРОДНЫЙ ГАЗ= PD + PAT = 193 + 38 = 231 мбар

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Извлечение смесительного комплекта может производиться без снятия горелки с котла.
Для извлечения пламенной трубы следуйте нижеприведенной инструкции:



ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ!

- а) Ослабить винты (Поз.1) снять винты (Поз.2) и снять крышку (Поз.3).
- б) Отсоединить кабель (Поз.4) от электрода розжига.
- в) Ослабить гайку (Поз.5)
- г) Снять 3 винта (Поз.7) и извлечь пламенную трубу (Поз.8) и снять группу пилотного розжига (Поз.6).

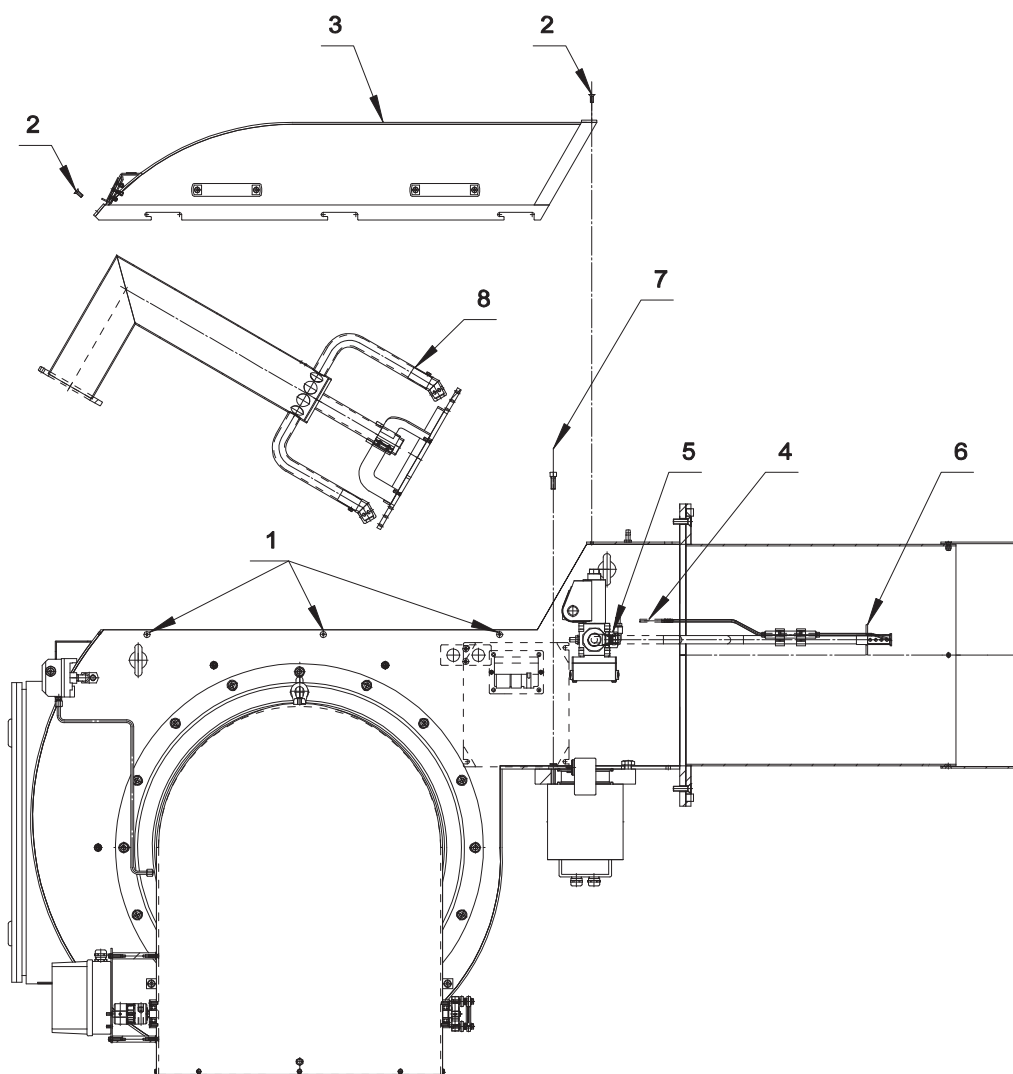


Fig. 24 ИЗВЛЕЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГАЗОВЫХ ТРУБОК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬЮ

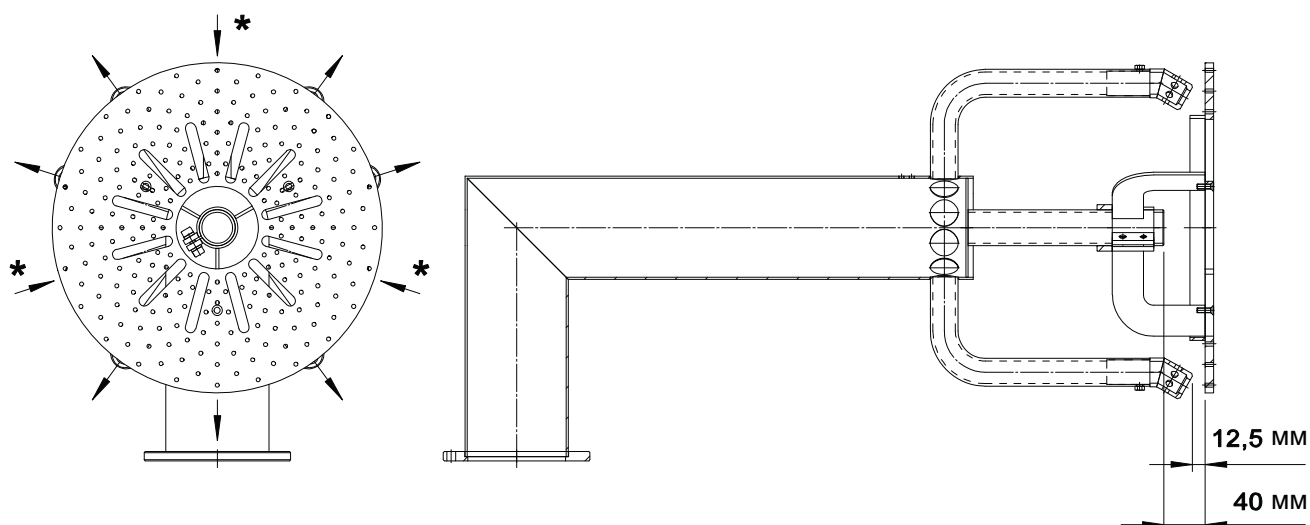


Fig. 25 РАСПОЛОЖЕНИЕ ГАЗОВЫХ ТРУБОК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬЮ GAS P750/MCE-EL - GAS P1500/MCE-EL

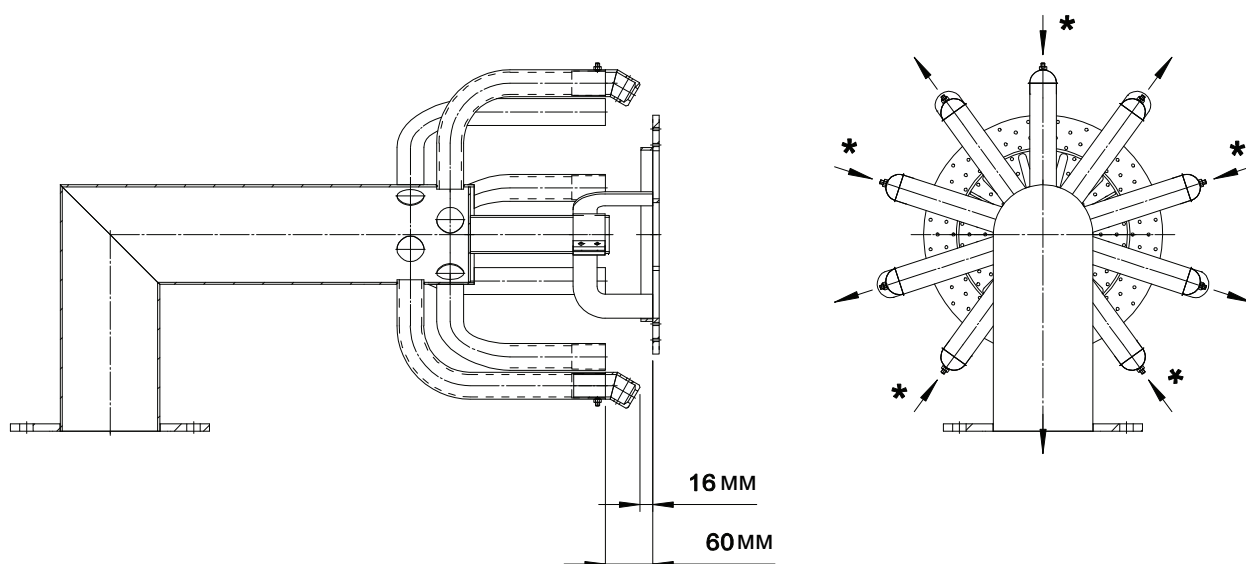


Fig. 26 РАСПОЛОЖЕНИЕ ГАЗОВЫХ ТРУБОК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬЮ GAS P1800/MCE-EL

Стрелки указывают направление выхода ГАЗА и, соответственно, направление трубок.

* ВНИМАНИЕ! Трубки направлены внутрь.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДА ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ

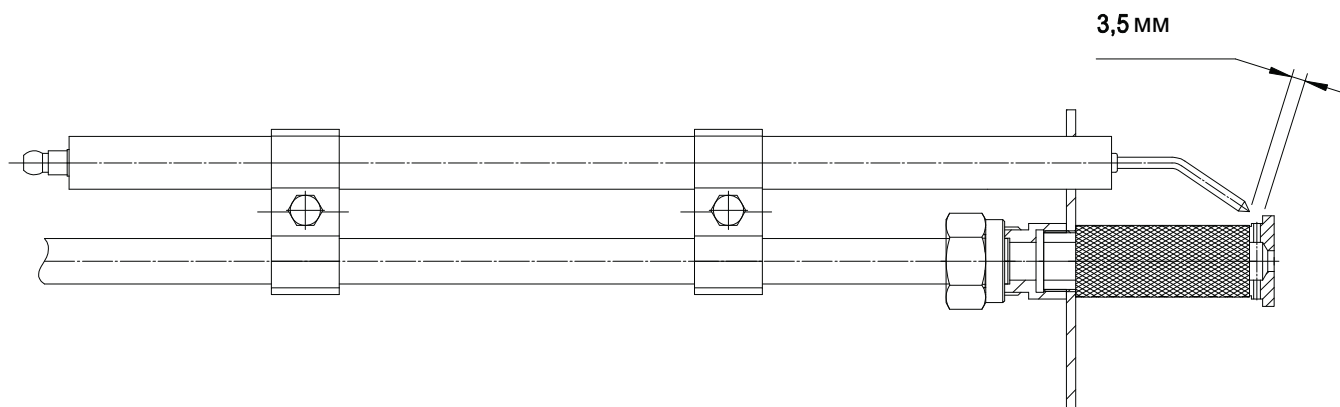



Fig. 27 УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДА ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ

Рекомендуется осуществлять очистку решетки пилотного пламени и электрода при помощи щетки из нержавеющей стали каждые 5-6 месяцев.

КАЛИБРОВКА ТАЙМЕР LOVATO TM ST 0.1s : 10min



Таймер имеется в версиях с запуском мотора звездочкой / треугольником.



KT1

Заводская настройка (секунда): 10

SCALE: 10 сек

TIME: 10

DELAY: 20 мсек

Fig. 28 ТАЙМЕР KT1

НЕИСПРАВНОСТИ-СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ



Обратитесь к руководству на устройство LAMTEC BT3, поставляемому в комплекте с горелкой.



F.B.R. Bruciatori S.r.l.

Via V. Veneto, 152 _ 37050 Angiari (VR) _ Italy
Tel. +39 0442 97000 _ Fax + 39 0442 97299
www. fbr.it _ email: fbr@fbr.it